

# Panasonic

הוראות הפעלה  
טלפון אלחוטי דיגיטלי

דגם  
KX-TG2260BXS



מכשיר הטלפון תומך בשיחה מזוהה,  
שיחה ממתינה מזוהה ושיחה מזוהה קולית.



**חשוב מאוד!**  
יש לטעון את הסוללה במשך 9 שעות לפני הפעלת המכשיר בפעם הראשונה.

#### **חשוב!**

##### **לפי הוראות משרד התקשורת:**

השימוש בטלפון הנ"ל מותר:

- רק "בפעולת בזק" לשימוש עצמי בחצר אחת של הלקוח בלבד, הציווד פטור מרשיון הפעלה אלחוטי. שימוש בין מספר חצרות של הלקוח או "שרות בזק" לצד ג' מחייב רשיון מיוחד ממשרד התקשורת.
  - הספק EIRP מירבי (כולל שבח אנטנה) מוגבל להספק 0.021 וואט.
  - המכשיר מוגבל לפעולה באפיקים 1 עד 39 בלבד.
- אין להחליף את האנטנה המקורית של המכשיר, ולא לעשות בו שינוי טכני אחר.

**תודה לכם על שרכשתם טלפון אלחוטי חדש זה מתוצרת  
Panasonic.**

שירות שיחה מזוהה, כאשר הוא זמין, הוא שירות שניתן על ידי חברת  
הטלפונים. לאחר שתירשמו לקבלת שירות שיחה מזוהה, מכשיר זה יציג  
את מספרי הטלפון של המתקשרים אליכם.

**לצורך סימוכין בעתיד**




תאריך הרכישה

מספר סידורי

(נמצא בתחתית המכשיר)

שם וכתובת הסוכן

**אביזרים (מצורפים)**

<input type="checkbox"/> סוללה 	<input type="checkbox"/> כבל קו טלפון 	<input type="checkbox"/> מתאם זרם חילופין 
<input type="checkbox"/> תפס לחגורה 	<input type="checkbox"/> מכסה לסוללה 	

## לביצועים הטובים ביותר

### טעינת הסוללה



היחידה הניידת האלחוטית מופעלת באמצעות סוללת ניקל (Ni-MH). טענו את הסוללה במשך כ-9 שעות לפני הפעלת המכשיר בפעם הראשונה (עמוד 9).

### מיקום יחידת הבסיס/רעשים

השיחות מועברות מיחידת הבסיס ליחידה הניידת האלחוטית באמצעות גלי רדיו אלחוטיים. להפעלה במרחק המרבי ללא רעשי רקע, מומלץ למקם את יחידת הבסיס בהתאם לאיור הבא:



### הערה:

- בשעת שימוש ביחידה הניידת האלחוטית בקרבת תנור מיקרוגל, כאשר המיקרוגל מופעל, ייתכן שישמעו רעשים מהאוזניים או מהמיקרופון. התרחקו מתנור המיקרוגל והתקרבו ליחידת הבסיס.
- בשעת שימוש ביחידה הניידת האלחוטית בקרבת מכשיר טלפון אלחוטי אחר, ייתכן שישמעו רעשים. התרחקו ממכשיר הטלפון האלחוטי השני והתקרבו ליחידת הבסיס.

## תוכן העניינים

### הכנה

6	מיקום הלחצנים
8	הגדרות
8	חיבורים
8	התקנת הסוללה ביחידת הניידת האלחוטית
9	טעינת הסוללה
10	תכונות שניתן לתכנת במכשיר
10	הנחיות לתכנות
12	תאריך ושעה
13	מצב שיטת החיוג
13	מצב קו טלפון
14	טכנולוגיית "שיפור איכות הקול"
15	שיחה מזוהה קולית
15	מענה אוטומטי
16	ניגודיות הצג
16	עוצמות צלצול
17	סגנון הצלצול

### הפעלה פשוטה

18	הכנה להפעלת המשיבון
18	הודעת פתיחה
20	זמן ההקלטה של המתקשר
21	מספר הצלצולים
21	מצב ההקלטה
22	ביצוע שיחות
22	שימוש ביחידת הניידת האלחוטית
25	שימוש ביחידת הבסיס
26	מענה לשיחות
27	שירות שיחה מזוהה
29	שימוש ברשימת השיחות המזוהות
29	צפייה ברשימת השיחות המזוהות
30	התקשרות בחזרה מתוך רשימת השיחות המזוהות
31	עריכת מספר הטלפון של המתקשר
32	שמירת המידע על המתקשרים בספר הטלפונים
33	מחיקת מידע על מתקשרים

## הפעלה מתקדמת



34	ספר הטלפונים.....
34	שמירת שמות ומספרי טלפון.....
36	חיוג מתוך ספר הטלפונים.....
37	עריכת פריט בספר הטלפונים.....
37	מחיקת פריט מספר הטלפונים.....
38	אינטרקום.....
39	העברת שיחה.....
40	תכונות מיוחדות.....
40	הגדרת קוד אבטחה אוטומטית.....
40	חיוג צלילים זמני.....
40	השתקת השיחה.....
40	משתמשי שירות שיחה ממתינה.....
41	שיחה ממתינה מזוהה.....
41	שימוש בלחצן PAUSE (השהיה).....
41	לחצן FLASH (איתות).....
42	בחירת זמן האיתות.....
43	נעילת החיוג.....
45	הפעלת המשיבון.....
45	הגדרת המכשיר להפעלת המשיבון.....
46	האזנה להודעות.....
46	שימוש ביחידת הבסיס.....
47	שימוש ביחידה הניידת האלחוטית (הפעלה מרחוק).....
49	מחיקת הודעות.....
50	הקלטת תזכירים.....
50	הקלטת שיחות טלפון.....
51	הפעלה מרחוק באמצעות טלפון חיוג צלילים (TONE).....
51	קוד הפעלה מרחוק.....
52	תפריט קולי.....
53	הפעלה ישירה מרחוק.....

## מידע מועיל


54	תפס החגורה.....
54	ערכת דיבורית לראש אופציונלית.....
55	חיבור לקיר.....
57	פקודות ישירות.....
58	פתרון בעיות.....
62	הוראות בטיחותיות.....
63	מפרט.....

## מיקום הלחצנים

### יחידת הבסיס

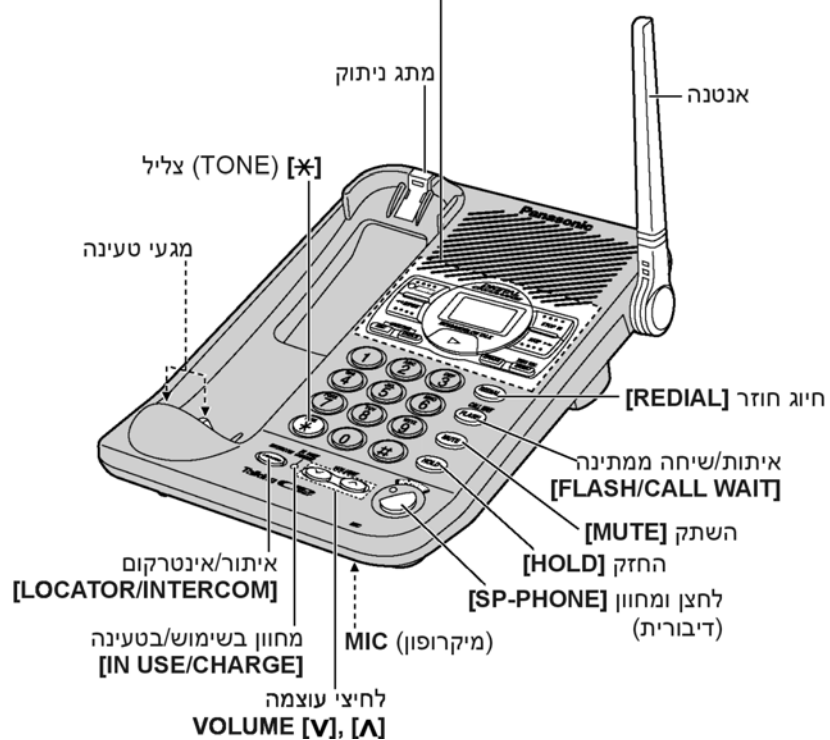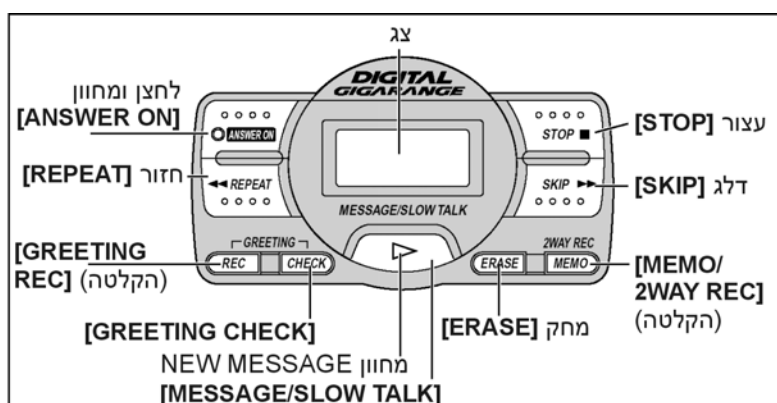


## יחידה ניידת אלחוטית

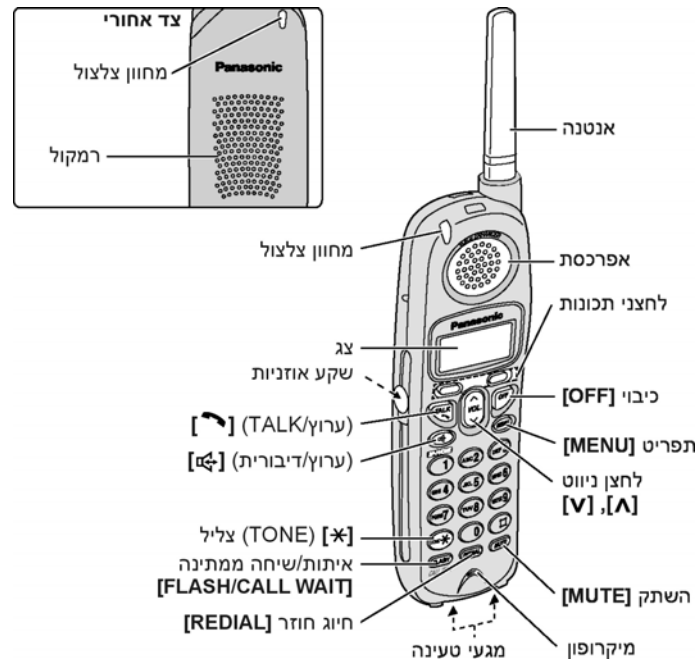

### שימוש בלחצני התכונות/לחצן הניווט

#### ① לחצני תכונות:

שני הלחצנים משמשים לבחירת התכונות שמוצגות מעל הלחצנים. התכונות שמוצגות מעל הלחצנים ישתנו בהתאם למצב ההפעלה. לדוגמה, כדי להפעיל את התכונה "Hold", לחצו על הלחצן הימני.



- כאשר לא מופיעה תכונה מעל הלחצן, הלחצן לא יפעל.

#### ② לחצן הניווט:

לדפדוף בין התכונות שבתפריט, ברשימת השיחות המזוהות ובספר הטלפונים (פועל כלחצן דפדוף). לכוון עוצמת הצלצול של היחידה הניידת האלחוטית והמיקרופון/רמקול (פועל כלחצן כוון עוצמת קול).



בהוראות ההפעלה שבחוברת זו:


- השימוש בלחצני התכונות מצוין באמצעות שם התכונה שמופיע מעליהם.
- לדוגמה, "לחצו על Hold" פירושו "לחצו על הלחצן שמתחת לכיתוב 'Hold'".

השימוש בלחצן הניווט מצוין באמצעות סמלי החצים [V] או [A].



## הגדרות


### חיבורים

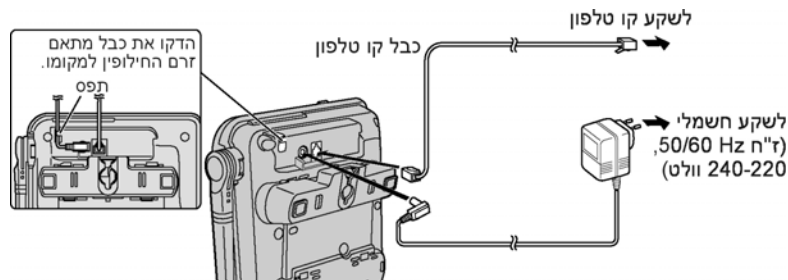

- יש להשתמש אך ורק במתאם זרם החילופין מדגם PQLV19BX מתוצרת Panasonic.
- יש להשאיר את מתאם זרם החילופין מחובר תמיד (המתאם עשוי להתחמם במהלך השימוש. זוהי תופעה רגילה).
- אם המכשיר מחובר למרכזיה פרטית שאינה תומכת בשירותי שיחה מזהה, לא ניתן לגשת לשירותי שיחה מזהה.
- המכשיר לא יפעל במהלך הפסקת חשמל. אם ברצונכם לחבר מכשיר טלפון רגיל לאותו קו, השתמשו במתאם כפול.
- בשעת שימוש ביותר ממכשיר אחד, המכשירים עלולים לגרום להשמעת רעשים במכשיר השני. כדי למנוע או להפחית את ההפרעות יש לשמור על רווח גדול בין יחידות הבסיס.

### התקנת הסוללה ביחידה הניידת האלחוטית

הכניסו את הסוללה (1) ולחצו עליה כלפי מטה עד שהיא תינעל בתוך התא (2).  
סגרו את המכסה.

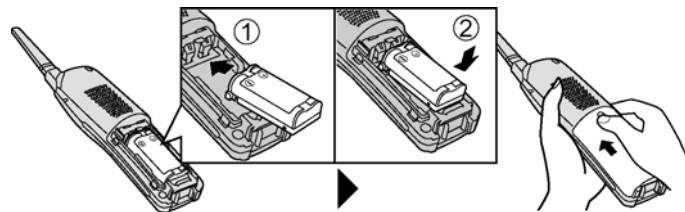

#### כדי להחליף את הסוללה:

לחצו בחוזקה על התפס שבמכסה ודחפו אותו בכיוון החץ.  
החליפו את הסוללה הישנה בסוללה חדשה (עמוד 9).  
סגרו את המכסה וטענו את הסוללה במשך 9 שעות בקירוב.



## טעינת הסוללה



הניחו את היחידה הניידת האלחוטית על גבי יחידת הבסיס וטענו אותה במשך 9 שעות בקירוב לפני השימוש הראשון במכשיר.

- המחונן CHARGE נדלק והמכשיר משמיע צפצוף אחד.
- צדה האחורי של היחידה הניידת האלחוטית עשוי להתחמם במהלך טעינת הסוללה. זוהי תופעה רגילה.


## עוצמת הסוללה

ניתן לבדוק את עוצמת הסוללה על צג היחידה הניידת האלחוטית. עוצמת הסוללה מצוינת על הצג כפי שמודגם בטבלה שמשמאל.

עוצמת סוללה	תצוגה
טעונה במלואה	
בינונית	
חלשה	
זקוקה לטעינה חוזרת.	

## טעינה חוזרת

טענו את הסוללה מחדש במקרים הבאים:



- כאשר הכיתוב "Recharge battery" מופיע על צג היחידה הניידת האלחוטית.

- כאשר הסמל מבהב, או

- כאשר היחידה הניידת האלחוטית משמיעה צפצופים לסירוגין במהלך השימוש.

- אם לא טענו את היחידה הניידת האלחוטית במשך יותר מ-30 דקות, הכיתוב "Recharge battery" ימשיך להופיע על הצג ו/או הסמל ימשיך להבהב על הצג כאשר תרימו את היחידה הניידת האלחוטית מיחידת הבסיס.

## החלפת הסוללה

אם ניקיתם את מגעי הטעינה וטענתם את הסוללה לגמרי, אך לאחר שיחות טלפון ספורות הכיתוב "Recharge battery" מופיע על הצג ו/או הסמל מבהב על הצג שוב, זהו סימן לכך שיש להחליף את הסוללה. החליפו את הסוללה בסוללת Panasonic חדשה מדגם HHR-P513. כדי להחליף את הסוללה, ראו בעמוד 8.

## מידע על הסוללה

לאחר טעינה מלאה של סוללת Panasonic.

זמן הפעלה	פעולה
עד 5 שעות	היחידה הניידת האלחוטית נמצאת בשימוש (TALK)
עד 11 ימים	היחידה הניידת האלחוטית אינה נמצאת בשימוש (המתנה)


- זמן ההפעלה של הסוללה עשוי להתקצר בהתאם לתנאי השימוש ולטמפרטורת הסביבה.
- נקו את מגעי הטעינה של היחידה הניידת האלחוטית ושל יחידת הבסיס בעזרת מטלית יבשה ורכה אחת לחודש. נקו לעתים תכופות יותר אם המכשיר חשוף לשמן, לאבק או ללחות גבוהה. אחרת, הסוללה עלולה שלא להיטען כהלכה.
- אם הסוללה טעונה לגמרי, אין צורך להניח את היחידה הניידת האלחוטית על גבי יחידת הבסיס עד שהכיתוב "Recharge battery" יופיע על הצג או הסמל יבהב על הצג. הדבר יסייע להארכת חיי הסוללה.
- לא ניתן לטעון את הסוללה יתר על המידה.

## תכונות שניתן לתכנת במכשיר

### הנחיות לתכנות

מכשיר זה כולל תכונות שניתן לתכנת. תכונות אלה נבחרות מתוך תפריט התכונות שמופיע על הצג (עמוד 11).

#### לחצנים:

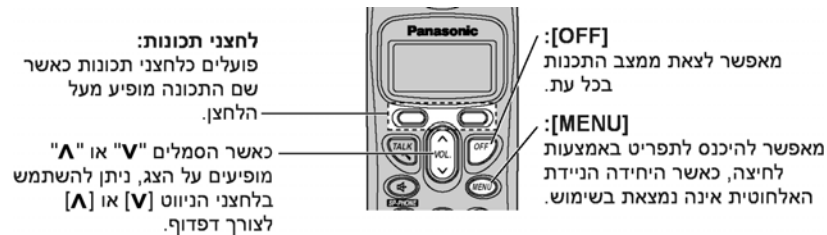

### בחירת פריטי תכונות מתוך התפריט

לפני התכנות, ודאו שהמכשיר אינו נמצא בשימוש ושהיחידה הניידת האלחוטית אינה מונחת על גבי יחידת הבסיס.


תצוגה	פעולה
	<b>1</b> לחצו על [MENU] כדי להיכנס למצב התפריט. • התפריט הראשי מופיע על הצג (עמוד 11).
	<b>2</b> דפדפו לפריט המבוקש באמצעות לחיצה על [V] או [A]. • שימוש בלחצן Exit: לחצו על Exit כדי לצאת ממצב התכנות.
	<b>3</b> לחצו על Select בתפריט המבוקש.
	<b>4</b> אם התפריט הנבחר כולל תפריט משנה, תפריט המשנה יופיע על הצג. חזרו על הצעדים 2 ו-3 עד להצגת התפריט המבוקש.
	<b>5</b> בחרו בהגדרה המבוקשת באמצעות לחיצה על [V] או [A]. • שימוש בלחצן Back: לחצו על Back כדי לחזור לתפריט הקודם.
	<b>6</b> לחצו על Save כדי לשמור את ההגדרות. • המכשיר ישמיע צליל אישור וההגדרה תישמר בזיכרון.
	<b>7</b> לחצו על [OFF] כדי לצאת ממצב התכנות.

## מידע מועיל:


- אם לוחצים על **Select** כאשר הכיתוב "Go back" – מופיע על הצג, המכשיר יחזור למצב התפריט הקודם. אם לוחצים על הלחצן בתפריט הראשי, המכשיר יצא ממצב התכנות.
- לאחר השלמת התכנות, התפריט הראשי או תפריט המשנה יחזרו להופיע על הצג, בהתאם לתפריט שבו נמצא הפריט הנבחר (ראו בטבלת התפריט שלהלן).
- ניתן לצאת ממצב התכנות בכל עת באמצעות לחיצה על **[OFF]**.
- אם לא תלחצו על לחצן כלשהו במשך 60 שניות, היחידה הניידת האלחוטית תצא ממצב התכנות.
- אם היחידה הניידת האלחוטית מאבדת את התקשורת עם יחידת הבסיס, היחידה הניידת האלחוטית תשמיע שלושה צפופים והכיתוב "No link to base. Place on cradle and try again" יופיע על הצג.
- אם לוחצים על **[MUTE]**, **[4]** או כל לחצן אחר מלבד **[MUTE]** או **[OFF]** כאשר היחידה הניידת האלחוטית מונחת על גבי יחידת הבסיס, היחידה הניידת האלחוטית תשמיע שלושה צפופים והכיתוב "Please lift up and try again" יופיע על הצג. הרימו את היחידה הניידת האלחוטית ולחצו שוב על הלחצן.

## טבלת תפריט התכנות

- ניתן להתאים את המכשיר בצורה אישית באמצעות התכנות הבאות. לפרטים על התכנות, ראו בעמודים המתאימים.
- לאחר הלחיצה על **[MENU]** ניתן לתכנת את פריטי התפריט גם באמצעות פקודות ישירות (**[0]** עד **[9]**) במקום לחיצה על הלחצנים הרכים (עמוד 56).

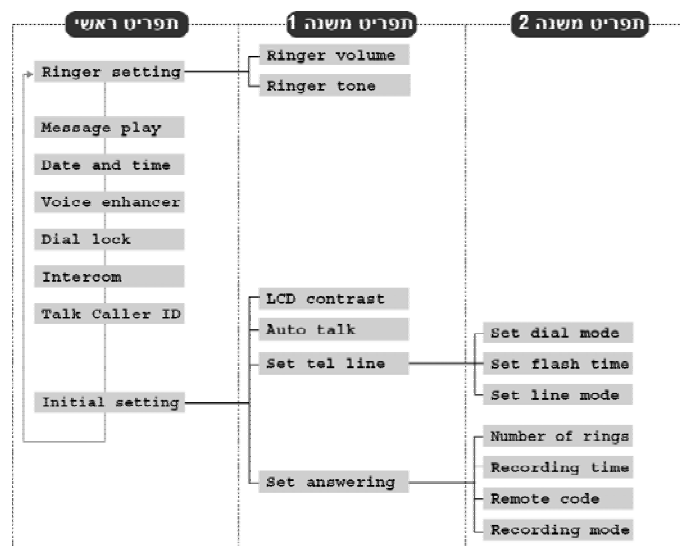

## תאריך ושעה



הסמל "☀" מהבהב על צג יחידת הבסיס כאשר השעון עדיין אינו מכוון. כוונן את השעון באמצעות הפעולות שמתוארות להלן.

Date and time	
Exit	Select
Date: 31.12.2003	
Time: 12:00 AM	
AM/PM	Save
דוגמה	
Date: 07.04.2003	
Time: 09:30 AM	
AM/PM	Save
Date: 04.07.2003	
Time: 09:30 AM	
AM/PM	Save

1 לחצו על [MENU].

2 דפדפו אל הכיתוב "Date and Time" באמצעות לחיצה על [V] או על [A], ולאחר מכן לחצו על Select.

- 3 ① הקישו 2 ספרות עבור היום בחודש, 2 ספרות עבור החודש ו-2 ספרות אחרונות עבור השנה (לדוגמה, כדי להגדיר את התאריך 7 באפריל 2003, הקישו: 07, 04, 03).
- ② הקישו 4 ספרות עבור השעה (שעה ודקות). (לדוגמה, כדי להגדיר את השעה 9:30 הקישו "0930").
- אם הקשתם ספרה שגויה, לחצו על [V] או על [A] כדי להניע את הסמן למספר השגוי והקישו את הספרה הנכונה.

4 בחרו באפשרויות "AM" או "PM" באמצעות לחיצה על AM/PM.

5 לחצו על Save ולאחר מכן לחצו על [OFF].

- השעון מכוון.

- אם המכשיר משמיע 3 צפצופים לאחר הלחיצה על Save, זהו סימן לכך שההגדרה שגויה. התחילו שוב מצעד 3.

- בשעת הקשת השעה בצעד 3, לא ניתן להקיש מספר גדול יותר מ-12. אין להקיש את השעה בשיטת "שעון צבאי". (כדי להקיש את השעה "13:00", הקישו "0100" ולאחר מכן בחרו באפשרות "PM" בצעד 4).

במקרה של הפסקת חשמל, הגדרת השעה עלולה להיות שגויה. כאשר הכיתוב "Press MENU" מהבהב על הצג, הגדירו את התאריך/שעה.

כדי להגדיר את התאריך/שעה כאשר הכיתוב "Press MENU" מופיע על הצג:

לחצו על [MENU] ולאחר מכן עברו לצעד 3 שלעיל.

כדי לבדוק את התאריך/שעה, חזרו על הצעדים 1 ו-2 שלעיל.

- התאריך/שעה הנוכחיים מופיעים על הצג. לאחר הבדיקה, לחצו על [OFF].

הערה: לאחר מצב של הפסקת חשמל, יש לכוון תחילה את השעה הנוכחית. בשיחה הראשונה המזוהה המכשיר יתכוון לשעה המדויקת בעזרת חברת הטלפונים, על ידי מידע על השיחה המזוהה.

## מצב שיטת החיוג

אם חברת הטלפונים באזורכם מספקת שירותי חיוג צלילים, הגדירו את מצב החיוג ל-"Tone". אם חברת הטלפונים באזורכם מספקת שירותי חיוג מתקפים, הגדירו את מצב החיוג ל-"Pulse".  
הגדרת ברירת המחדל של המפעל היא "Tone".

	1 לחצו על [MENU].
Initial setting ↓Exit √ Select↓	2 דפדפו אל הכיתוב "Initial setting" באמצעות לחיצה על [V] או על [A], ולאחר מכן לחצו על Select.
Set tel line ↓Back √ Select↓	3 דפדפו אל הכיתוב "Set tel line" באמצעות לחיצה על [V] או על [A], ולאחר מכן לחצו על Select.
Set dial mode ↓Back √ Select↓	4 לחצו על select כאשר הכיתוב "Set dial mode" מופיע על הצג.
Set dial mode :Tone ↓Back √ Save↓	5 בחרו באפשרויות "Pulse" או "Tone" באמצעות לחיצה על [V] או על [A].
	6 לחצו על Save, ולאחר מכן לחצו על [OFF].

## מצב קו טלפון

הגדרת ברירת המחדל של המפעל עבור מצב קו הטלפון היא "B". בדרך כלל, יש להשאיר את התכונה מוגדרת למצב "B". אם מרכז שירות הלקוחות או טכנאי שירות מטעם היצרן פונה אליכם ומבקש לשנות את הגדרת מצב הקו, שנו את הגדרת מצב הקו ל-"A".

	1 לחצו על [MENU].
Initial setting ↓Exit √ Select↓	2 דפדפו אל הכיתוב "Initial setting" באמצעות לחיצה על [V] או על [A], ולאחר מכן לחצו על Select.
Set tel line ↓Back √ Select↓	3 דפדפו אל הכיתוב "Set tel line" באמצעות לחיצה על [V] או על [A], ולאחר מכן לחצו על Select.
Set line mode ↓Back √ Select↓	4 דפדפו אל הכיתוב "Set line mode" באמצעות לחיצה על [V] או על [A], ולאחר מכן לחצו על Select.
Set line mode :B ↓Back √ Save↓	5 בחרו באפשרויות "A" או "B" באמצעות לחיצה על [V] או על [A].
	6 לחצו על Save, ולאחר מכן לחצו על [OFF].


## טכנולוגיית "שיפור איכות הקול"

טכנולוגיית "שיפור איכות הקול" ((VE)) מסייעת לשפר את איכות השמע ולהשמיע קולות אנושיים טבעיים וברורים שקל לשמוע ולהבין. הדבר מתבצע באמצעות חיזוק התדר של קו הטלפון. הגדרת ברירת המחדל של המפעל עבור תכונה זו היא OFF.


בתנאים רגילים, מכשירי טלפון אלחוטיים מוגבלים לרוחב רצועת תדר צרה (300 Hz עד 3.5KHz). טכנולוגיית "שיפור איכות הקול" החדשה של חברת Panasonic עבור מכשירי טלפון אלחוטיים מאפשרת ליצור הדמיה של רצועת אותות מעל ומתחת להגבלות רוחב הרצועה הרגיל. כתוצאה, ניתן לשמוע קולות ברורים יותר, חדים יותר, ודומים יותר לקול אמיתי.

הסמל ((VE)) מופיע על הצג בשעת הגדרת טכנולוגיית חיזוק הקול למצב ON.

### 1 לחצו על [MENU].



2 דפדפו אל הכיתוב "Voice enhancer" באמצעות לחיצה על [V] או על [A], ולאחר מכן לחצו על Select.



3 בחרו באפשרויות "On" או "Off" באמצעות לחיצה על [V] או על [A].


4 לחצו על Save, ולאחר מכן לחצו על [OFF].

### עצה מועילה:

בהתאם לתנאים ולאיכות של קו הטלפון שלכם, תכונת חיזוק הקול עשויה להדגיש את הרעשים שקיימים בקו. אם אתם מתקשים לשמוע את הצד השני, הגדירו את מצב חיזוק הקול ל-OFF.

### כדי להפעיל את המצב במהלך ביצוע שיחה,

לחצו על (VE).





- הסמל ((VE)) מופיע על הצג.
- בכל פעם שתלחצו על (VE), מצב התכונה ישתנה מ-ON ל-OFF ובחזרה.

## שיחה מזוהה קולית

אם אתם רשומים לקבלת שירות שיחה מזוהה, המידע על המתקשרים יופיע על צג היחידה הניידת האלחוטית (עמוד 23). תכונת השיחה המזוהה הקולית מאפשרת למכשיר להקריא את שם המתקשר שמופיע על הצג ברמקולים של היחידה הניידת האלחוטית ושל יחידת הבסיס בשעת קבלת שיחה (עמוד 24). כדי שהמכשיר יוכל להקריא את השם, יש צורך בקליטת מידע על שם המתקשר. לדוגמה, כאשר תקבלו שיחה מ-"SMITH, JOHN", המכשיר יציג את הכיתוב "SMITH, JOHN" ויכריז שוב ושוב "Call from SMITH, JOHN" עד שתענו לשיחה או עד שהמשיבון הפנימי יענה לשיחה. הגדרת ברירת המחדל של המפעל היא OFF.




1 לחצו על [MENU].

	<p>2 דפדפו אל הכיתוב "Talk caller ID" באמצעות לחיצה על [V] או על [A], ולאחר מכן לחצו על Select.</p>
	<p>3 בחרו באפשרויות "On" או "Off" באמצעות לחיצה על [V] או על [A].</p>
<p>4 לחצו על Save, ולאחר מכן לחצו על [OFF].</p>	

## מענה אוטומטי

תכונת המענה האוטומטי מאפשרת לענות לשיחה באמצעות הרמת היחידה הניידת האלחוטית מיחידת הבסיס מבלי ללחוץ על [A] או על [A]. כדי להשתמש בתכונה זו, הגדירו את התכונה למצב ON. הגדרת ברירת המחדל של המפעל היא OFF.

1 לחצו על [MENU].

	<p>2 דפדפו אל הכיתוב "Initial setting" באמצעות לחיצה על [V] או על [A], ולאחר מכן לחצו על Select.</p>
	<p>3 דפדפו אל הכיתוב "Auto talk" באמצעות לחיצה על [V] או על [A], ולאחר מכן לחצו על Select.</p>
	<p>4 בחרו באפשרויות "On" או "Off" באמצעות לחיצה על [V] או על [A].</p>
<p>5 לחצו על Save, ולאחר מכן לחצו על [OFF].</p>	

- כדי לצפות במידע על המתקשרים לאחר שהרמתם את היחידה הניידת האלחוטית כדי לענות לשיחה, השאירו את התכונה Auto Talk מוגדרת למצב OFF.



## ניגודיות הצג

ניתן לבחור ברמת הניגודיות של הצג (5 רמות). הגדרת ברירת המחדל של המפעל היא 3.

Initial setting ↓Exit √ Select↓	1 לחצו על [MENU]. 2 דפדפו אל הכיתוב "Initial setting" באמצעות לחיצה על [M] או על [A], ולאחר מכן לחצו על Select.
LCD contrast ↓Back √ Select↓	3 דפדפו אל הכיתוב "LCD contrast".
LCD contrast Low ■■■ High ↓Back √ Save↓	4 בחרו ברמת הניגודיות המבוקשת באמצעות לחיצה על [M] או על [A]. • בכל פעם שתלחצו על [M] או על [A], ניגודיות הצג תשתנה. 5 לחצו על Save, ולאחר מכן לחצו על [OFF].

## עוצמות צלצול

ניתן להגדיר את עוצמת הצלצול של היחידה הניידת האלחוטית או של יחידת הבסיס למצבים HIGH (חזקה), MEDIUM (בינונית), LOW (חלשה) או OFF (ללא צלצול). הגדרת ברירת המחדל של המפעל היא HIGH. אם מגדירים את התכונה למצב OFF, היחידה הניידת האלחוטית או יחידת הבסיס לא יצלצלו והמכשיר לא יקריא את שם המתקשר גם אם הגדרתם את התכונה שיחה מזוהה קולית למצב ON (עמ' 15).

## יחידה ניידת אלחוטית

Ringer setting ↓Exit √ Select↓	1 לחצו על [MENU]. 2 לחצו על Select כאשר הכיתוב "Ringer Setting" מופיע על הצג.
Ringer volume ↓Back √ Select↓	3 לחצו על Select כאשר הכיתוב "Ringer Volume" מופיע על הצג.
לדוגמה: HIGH Ringer volume Low ■■■■■ High ↓Back √ Save↓	4 בחרו ברמת עוצמת הצלצול המבוקשת באמצעות לחיצה על [M] או על [A]. • עוצמת הקול תשתנה והמכשיר יצלצל בעוצמה הנבחרת. • מספר הקווים בסרגל מציינים את עוצמת הצלצול. • כדי לכבות את הצלצול, לחצו שוב ושוב על [M] עד שהכיתוב "Ringer off" יופיע על הצג. 5 לחצו על Save, ולאחר מכן לחצו על [OFF].

- כאשר מגדירים את עוצמת הצלצול למצב OFF, הכיתוב "Ringer off" יופיע על צג היחידה הניידת האלחוטית כאשר היא אינה נמצאת בשימוש. אך אם קיימות שיחות שלא נענו והיחידה הניידת האלחוטית אינה מונחת על גבי יחידת הבסיס, או שתכונת נעילת החיוג מוגדרת למצב ON (עמ' 42), הכיתוב "Ringer off" לא יופיע על הצג היחידה הניידת האלחוטית.
- ניתן לבחור בעוצמת הצלצול בשעת קליטת שיחה נכנסת. לחצו על [M] או על [A] כאשר היחידה הניידת האלחוטית מצלצלת. כדי לכבות את הצלצול, לחצו על [M] והחזיקו אותו לחוץ עד שהכיתוב "Ringer off" יופיע על הצג.



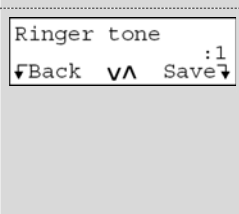
## יחידת הבסיס

- ודאו שהמכשיר אינו נמצא בשימוש.
- כדי לבחור בהגדרות HIGH (ברירת המחדל), MEDIUM או LOW, לחצו על **VOLUME [A]/[V]**.
- כדי להגביר את העוצמה, לחצו על **VOLUME [A]** כדי להחליש את העוצמה, לחצו על **VOLUME [V]**.
  - כדי לכבות את הצלצול, לחצו על **VOLUME [V]** והחזיקו אותו לחוץ עד שהמכשיר ישמיע שני צפצופים.
  - הכיתוב "**RINGER OFF**" יופיע על הצג.
  - כדי להדליק את הצלצול, לחצו על **VOLUME [A]/[V]**.
  - המכשיר יצלצל בעוצמה LOW.
  - ניתן לבחור בעוצמת הצלצול בשעת קבלת שיחה נכנסת.
  - לחצו על **VOLUME [A]/[V]** כאשר יחידת הבסיס מצלצלת.
  - כדי לכבות את הצלצול, לחצו על **VOLUME [V]** והחזיקו אותו לחוץ במשך יותר מ-2 שניות.

## סגנון הצלצול

ניתן לבחור ב-1 מתוך 6 סגנונות צלצול עבור שיחות נכנסות ביחידה הניידת האלחוטית וביחידת הבסיס. הגדרת ברירת המחדל של המפעל היא 1.

1 לחצו על **[MENU]**.

	<p>2 לחצו על <b>Select</b> כאשר הכיתוב "Ringer Setting" מופיע על הצג.</p>
	<p>3 דפדפו אל הכיתוב "Ringer tone" באמצעות לחיצה על <b>[V]</b> או על <b>[A]</b> ולאחר מכן לחצו על <b>Select</b>.</p>
	<p>4 בחרו בסגנון הצלצול המבוקש באמצעות לחיצה על <b>[V]</b> או על <b>[A]</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>אם עוצמת הצלצול של היחידה הניידת האלחוטית הוגדרה למצב OFF, המכשיר לא יצלצל (עמ' 16).</li> <li>ניתן לבחור בסגנון הצלצול גם באמצעות לחיצה על לחצני החיוג <b>[1]</b> עד <b>[6]</b>.</li> </ul>
	<p>5 לחצו על <b>Save</b>, ולאחר מכן לחצו על <b>[OFF]</b>.</p>

## הכנה להפעלת המשיבון

### הודעת פתיחה יחידת הבסיס

ניתן להקליט הודעת פתיחה אישית במשך 2 דקות לכל היותר. אם לא תקליטו הודעה אישית, המכשיר ישמיע למתקשרים אחת משתי הודעות הפתיחה המוכנות (עמוד 19).

זמן ההקלטה הכולל של כל ההודעות (הודעת פתיחה, הודעות קוליות וכדומה), הוא 17 דקות בקירוב. מומלץ להקליט הודעת פתיחה קצרה כדי להשאיר זמן להקלטת הודעות קוליות רבות ככל האפשר.

- במידת הצורך, ניתן להפעיל את תכונת "שיפור איכות הקול" כדי לשפר את איכות השמע (עמוד 21).

### כדי להקליט הודעת פתיחה


#### הודעת פתיחה לדוגמה

"שלום, הגעתם ל(שמכם ו/או מספר הטלפון שלכם). לצערנו איננו יכולים לענות כרגע. אנא השאירו את הודעתכם לאחר הישמע הצפוף. תודה".

- 1 לחצו על [GREETING REC].
    - המכשיר ישמיע את ההודעה  
"To record greeting, press RECORD"  
"again".
  - 2 לחצו שוב על [GREETING REC] בתוך 10 שניות כדי להקליט את הודעת הפתיחה.
  - 3 המכשיר ישמיע צפוף ממושך. דברו באופן ברור, במרחק של כ-20 ס"מ מהמיקרופון (MIC).
    - זמן ההקלטה שחלף מופיע על הצג.
    - אם ההקלטה אורכת יותר מ-2 דקות, המכשיר יפסיק להקליט.
  - 4 עם סיום ההקלטה, לחצו על [GREETING REC] או על [STOP].
    - כדי לשנות את הודעת הפתיחה, התחילו שוב החל מצעד 1.
- אם הסמל "E" מופיע על צג יחידת הבסיס והמכשיר משמיע 6 צפצופים, זהו סימן לכך שהודעת הפתיחה שלכם לא הוקלטה כהלכה. הקליטו את ההודעה מחדש.



לדוגמה רמה 8



כדי לכוון את עוצמת הקול של הרמקול, לחצו על VOLUME [V] או על [A].

- ניתן לבחור באחת מתוך 9 רמות (0-8) בשעת השימוש במשיבון.

### כדי לבדוק את הודעת הפתיחה

לחצו על [GREETING CHECK].

- המכשיר ישמיע את הודעת הפתיחה.

### כדי למחוק את הודעת הפתיחה

לחצו על [GREETING CHECK] ולאחר מכן לחצו על [ERASE] כאשר

המכשיר משמיע את ההודעה המוקלטת.

- המכשיר יכול לענות לשיחות גם באמצעות הודעות מוכנות (ראו להלן).

### הודעות פתיחה מוכנות

אם אין ברצונכם להקליט הודעת פתיחה (עמוד 18), המכשיר ישמיע אחת משתי הודעות פתיחה מוכנות בשעת קבלת שיחה, בהתאם להגדרת זמן ההקלטה של המתקשר (ראו להלן).

#### להשמעת הודעת הפתיחה המוכנה, לחצו על [GREETING CHECK].

- המכשיר ישמיע הודעת פתיחה מוכנה שתיבחר באופן הבא:
  - כאשר זמן ההקלטה מוגדר למצב דקה אחת, שתי דקות או שלוש דקות:  
המכשיר ישמיע את ההודעה "Hello, we are not available now. Please leave your name and phone number after the beep. We will return your call."  
כאשר זמן ההקלטה נגמר, המכשיר יעבור באופן אוטומטי למצב "הודעת פתיחה בלבד" (ראו להלן), ולא יקליט הודעות חדשות.
  - כאשר זמן ההקלטה מוגדר למצב הודעת פתיחה בלבד:  
המכשיר ישמיע את ההודעה  
"Hello, we are not available now. Please call again. Thank you for your call."

### גיבוי לזיכרון ההודעות (אחסון הודעות):

ההודעות ששמורות בזיכרון לא יימחקו במקרה של הפסקת חשמל. כל ההודעות ישמרו בזיכרון עד שתמחקו אותן.

## זמן ההקלטה של המתקשר יחידה ניידת אלחוטית

ניתן להגדיר את זמן ההקלטה של המתקשר למצבים "1 minute" (דקה אחת), "2 minute" (שתי דקות), "3 minute" (3 דקות) או "Greeting only" (הודעת פתיחה בלבד).


הגדרת ברירת המחדל של המפעל היא "3 minute".

	1 לחצו על [MENU].
Initial setting Exit ∨ ^ Select ↓	2 דפדפו אל הכיתוב "Initial setting" באמצעות לחיצה על [M] או על [A], ולאחר מכן לחצו על Select.
Set answering Back ∨ ^ Select ↓	3 דפדפו אל הכיתוב "Set answering" באמצעות לחיצה על [M] או על [A], ולאחר מכן לחצו על Select.
Recording time Back ∨ ^ Select ↓	4 דפדפו אל הכיתוב "Recording time" באמצעות לחיצה על [M] או על [A], ולאחר מכן לחצו על Select.
Recording time :3min Back ∨ ^ Save ↓	5 בחרו בזמן ההקלטה באמצעות לחיצה על [M] או על [A]. • ניתן לבחור בזמן ההקלטה גם באמצעות לחיצה על לחצני החיוג [1], [2], [3] או [0] (או הודעת פתיחה בלבד Greeting Only).
	6 לחצו על save ולאחר מכן לחצו על [OFF].

- כאשר בוחרים באפשרות "Greeting only", המכשיר יענה לשיחות וישמיע את הודעת הפתיחה, ולאחר מכן ינתק את השיחה. המכשיר לא יקליט הודעות נכנסות.
- אם משנים את הגדרת זמן ההקלטה למצב "Greeting only" כאשר לא שמורות הודעות חדשות בזיכרון המשיבון, מספר ההודעות ימחק מצג יחידת הבסיס.

## מספר הצלולים

ניתן לבחור במספר הפעמים שהמכשיר יצלצל לפני שהמשיבון יענה לשיחה.  
ניתן לבחור במספר מ-3 עד 7 או באפשרות "Toll Saver" (חיסכון בעלויות שיחה). הגדרת ברירת המחדל של המפעל היא "4".

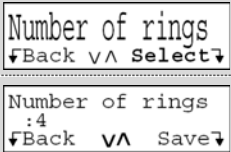
- 1 בצעו את הצעדים 1 עד 3 בחלק "זמן ההקלטה של המתקשר" שבמוד 20.
- 2 לחצו על Select כאשר הכיתוב "Number of rings" מופיע על הצג.  

- 3 בחרו במספר הצלולים באמצעות לחיצה על [M] או על [A].
  - ניתן לבחור במספר הצלולים גם באמצעות לחיצה על [0] (חיסכון בעלויות שיחה\*) או על המספרים [3] עד [7].
- 4 לחצו על Save ולאחר מכן לחצו על [OFF].

### \* חיסכון בעלויות שיחה

כאשר אתם מתקשרים למכשיר ומבצעים פעולות מרחוק, תוכלו לדעת אם קיבלתם הודעות חדשות לפי מספר הצלולים. אם המכשיר יענה לשיחתכם בצלול ה-3, זהו סימן לכך שקיימת לפחות הודעה חדשה אחת. אם המכשיר יענה לשיחה בצלול ה-5, זהו סימן לכך שלא קיבלתם הודעות חדשות. כדי לחסוך בעלויות השיחה, נתקו מיד כשתשמעו את הצלול ה-4. כאשר המכשיר מצלצל בפעם הרביעית, זהו סימן לכך שלא קיבלתם הודעות חדשות.


## מצב ההקלטה

ניתן להגדיר את ההקלטה למצב הקלטה משופרת (8 דקות) או למצב הקלטה רגילה (17 דקות). אם עליכם לשפר את איכות השמע כדי להאזין להודעות, בחרו באפשרות Enhanced recording (8min). אם תבחרו במצב זה, זמן ההקלטה הכולל יהיה 8 דקות. אם ברצונכם להאריך את זמן ההקלטה, בחרו באפשרות Standard recording (17min) (הגדרת ברירת המחדל של המפעל).

- 1 בצעו את הצעדים 1 עד 3 בחלק "זמן ההקלטה של המתקשר" בעמוד 20.
- 2 דפדפו אל הכיתוב "Recording mode" באמצעות לחיצה על [M] או על [A], ולאחר מכן לחצו על Select.
- 3 בחרו במצב ההקלטה באמצעות לחיצה על [M] או על [A].  

- 4 לחצו על Save ולאחר מכן לחצו על [OFF].

## ביצוע שיחות
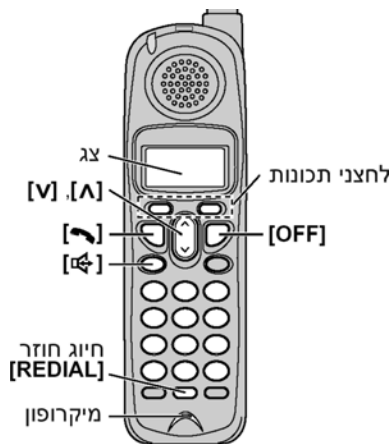
### שימוש ביחידה הניידת האלחוטית



- 1 לחצו על [MUTE].
  - הכיתוב "Talk" מופיע על הצג.
- 2 חייגו את מספר הטלפון המבוקש.
  - המספר שחייגתם יופיע על הצג.
  - לאחר שניות אחדות, משך השיחה יופיע על הצג.
- 3 כדי לנתק את השיחה, לחצו על [OFF] או הניחו את היחידה הניידת האלחוטית על גבי יחידת הבסיס.

### לביצוע שיחת טלפון באמצעות הדיבורית


- 1 לחצו על [MUTE].
  - הכיתוב "SP-phone" מופיע על הצג.
- 2 חייגו את מספר הטלפון המבוקש.
  - המספר שחייגתם יופיע על הצג.
  - לאחר שניות אחדות, משך השיחה יופיע על הצג.
- 3 כאשר הצד השני עונה לשיחה, דברו לתוך המיקרופון.
- 4 כדי לנתק, לחצו על [OFF] או הניחו את היחידה הניידת האלחוטית על גבי יחידת הבסיס.

### דיבורית דיגיטלית

- לביצועים הטובים ביותר, שימו לב לנקודות הבאות:
- שוחחו עם הצד השני בחדר שקט.
  - אם אתם או הצד השני מתקשים לשמוע, לחצו על [V] כדי להחליש את עוצמת הדיבורית.
  - בשעת ביצוע שיחה באמצעות [MUTE], ניתן לעבור לביצוע שיחה באמצעות הדיבורית באמצעות לחיצה על [MUTE]. כדי לחזור ולשוחח באמצעות היחידה הניידת האלחוטית, לחצו על [MUTE].
  - אם היחידה הניידת האלחוטית מאבדת את התקשורת עם יחידת הבסיס, היחידה הניידת האלחוטית תשמיע 3 צפצופים ועל הצג יופיע הכיתוב: "No link to base. Place on cradle and try again".
  - אם לוחצים על הלחצנים [MUTE], [MUTE] או כל לחצן מלבד [MUTE] ו-[OFF] כאשר היחידה הניידת האלחוטית מונחת על גבי יחידת הבסיס, היחידה הניידת האלחוטית תשמיע 3 צפצופים והכיתוב "Please lift up and try again" יופיע על הצג. הרימו את היחידה הניידת האלחוטית ולחצו שוב על הלחצן.

## חיוג לאחר אישור המספר שהקשתם

1 הקישו מספר טלפון.



- אם שגיתם בחיוג, לחצו על Clear. הקישו את המספר הנכון.
  - אם יש צורך בשילוב השהיה לצורך החיוג, לחצו על Pause במקום שבו יש צורך בשילוב ההשהיה (עמוד 41).
  - לביטול לחצו על [OFF].
- 2 לחצו על [↶] או על [↷].
- 3 כדי לנתק, לחצו על [OFF] או הניחו את היחידה הניידת האלחוטית על גבי יחידת הבסיס.

## אם השיחה מלווה ברעשים

בחרו בערוץ שמאפשר קליטה ברורה יותר באמצעות ביצוע אחת מהפעולות הבאות:

- לחצו על [↶] (ערוץ) בשעת ביצוע שיחה באמצעות [↶].
- לחצו על [↷] (ערוץ) בשעת ביצוע שיחה באמצעות [↷], או
- לחצו על CH, שמופיע בשעת הגדרת עוצמת הרמקול או עוצמת המיקרופון (עמוד 24).

או

התקרבו ליחידת הבסיס.


## חיוג חוזר למספר האחרון שאליו חייגתם

לחצו על [↶] או על [↷] ולאחר מכן לחצו על [REDIAL].

## חיוג חוזר באמצעות רשימת השיחות היוצאות (חיוג חוזר מתוך הזיכרון)

5 מספרי הטלפון האחרונים שאליהם חייגתם באמצעות היחידה הניידת האלחוטית שמורים ברשימת השיחות היוצאות.

1 לחצו על [REDIAL].



- המספר האחרון שאליו חייגתם מופיע על הצג.

2 דפדפו אל המספר המבוקש באמצעות לחיצה על [V] או על [A].

- ניתן לדפדף ברשימה גם באמצעות לחיצה על [REDIAL].
- כדי לצאת מהרשימה, לחצו על [OFF] או על Exit.

3 לחצו על [↶] או על [↷].

- כדי למחוק פריט מהרשימה, דפדפו אל הפריט המבוקש ולאחר מכן לחצו על Erase.
- אם הכיתוב "No items stored" מופיע על הצג, זהו סימן לכך שהרשימה ריקה.



## העברת שיחה למצב המתנה

לחצו על Hold במהלך ביצוע שיחה.



- הכיתוב "Hold" מופיע על הצג.
- כדי להעביר את השיחה ליחידת הבסיס, ראו בעמ' 39.

### כדי לחזור לשיחה, לחצו על [↶] או על [↷].


- המשתמש ביחידת הבסיס יכול לחזור אל השיחה באמצעות לחיצה על [SP-PHONE].
- אם מכשיר טלפון נוסף מחובר לאותו הקו, ניתן לחזור אל השיחה גם באמצעות הרמת היחידה הניידת האלחוטית של מכשיר הטלפון השני.
- אם השיחה נמצאת במצב המתנה במשך 6 דקות, המכשיר ישמיע צליל התרעה. לאחר 4 דקות נוספות במצב ההמתנה, השיחה תתנתק.
- עוצמת הקול של צליל ההתרעה תואמת לעוצמת הצלצול (עמ' 16). אם עוצמת הצלצול מוגדרת למצב OFF, צליל ההתרעה יישמע בעוצמה LOW.

## כוונון עוצמת הרמקול/מיקרופון במהלך ביצוע שיחה

ניתן לבחור באחת מתוך 3 רמות (LOW, MEDIUM, HIGH) עבור עוצמת הרמקול, וב-6 רמות עבור המיקרופון.

- כדי להגביר את העוצמה, לחצו על [A].
- כדי להחליש את העוצמה, לחצו על [V].

- הגדרת העוצמה הנוכחית מופיעה על הצג.
- אם תנסו להגביר/להחליש את העוצמה כאשר היא מוגדרת לרמה המרבית/מינימלית שלה, היחידה הניידת האלחוטית תשמיע 3 צפצופים.




## התאורה האחורית של הצג

התאורה האחורית של היחידה הניידת האלחוטית תישאר דולקת במשך שניות אחדות לאחר לחיצה על לחצן או לאחר הרמת היחידה הניידת האלחוטית מיחידת הבסיס.

## לחצני היחידה הניידת האלחוטית מוארים

תאורת לחצני היחידה הניידת האלחוטית תידלק בשעת לחיצה על לחצן או בשעת הרמת היחידה הניידת האלחוטית מיחידת הבסיס. התאורה תכבה לאחר שניות אחדות.

## שימוש ביחידת הבסיס

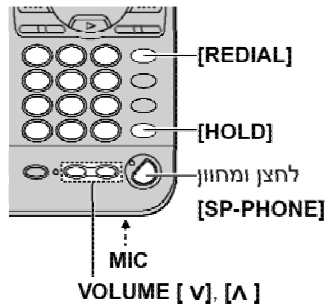

- 1 לחצו על [SP-PHONE].
- המחווה SP-PHONE נדלק.
- 2 חייגו את מספר הטלפון.
- 3 כאשר הצד השני עונה לשיחה, דברו לתוך MIC (מיקרופון).
- 4 כדי לנתק את השיחה, לחצו על [SP-PHONE].
- המחווה נכבה.

- כדי לעבור לשוחח ביחידה הניידת האלחוטית בשעת שימוש בדיבורית של יחידת הבסיס:
- אם היחידה הניידת האלחוטית אינה מונחת על גבי יחידת הבסיס, לחצו על [ ] או על [ ].
- אם היחידה הניידת האלחוטית מונחת על גבי יחידת הבסיס, הרימו אותה.
- במהלך ביצוע שיחה באמצעות היחידה הניידת האלחוטית, ניתן להעביר את השיחה ליחידת הבסיס באמצעות לחיצה על [SP-PHONE] ביחידת הבסיס.

### דיבורית דיגיטלית

לביצועים הטובים ביותר, שימו לב לנקודות הבאות:

- שוחחו עם הצד השני בחדר שקט.
- אם אתם או הצד השני מתקשים לשמוע, לחצו על [V] VOLUME כדי להחליש את עוצמת המיקרופון.

### כדי לחזור לשיחה, לחצו על [SP-PHONE].

- המשתמש ביחידה הניידת האלחוטית יכול לחזור לשיחה באמצעות לחיצה על [ ] או על [ ], או באמצעות הרמת היחידה האלחוטית מיחידת הבסיס.
- אם חוברתם מכשיר טלפון נוסף לאותו הקו, ניתן לחזור לשיחה גם באמצעות הרמת היחידה הניידת האלחוטית של מכשיר הטלפון השני.
- אם משאירים את השיחה במצב המתנה במשך 6 דקות, המכשיר משמיע צליל התרעה. לאחר 4 דקות נוספות במצב ההמתנה, השיחה מתנתקת.
- עוצמת צליל ההתרעה תואמת לעוצמת הצלצול (עמ' 17). אם עוצמת הצלצול מוגדרת למצב OFF, צליל ההתרעה יישמע בעוצמה LOW.

### כוונון עוצמת המיקרופון

#### (8 רמות) במהלך ביצוע שיחה

- כדי להגביר את עוצמת המיקרופון, לחצו על [A] VOLUME כדי להחליש את עוצמת המיקרופון, לחצו על [V] VOLUME.
- אם תנסו להגביר/להחליש את העוצמה כאשר היא מוגדרת לרמה המרבית/מינימלית שלה, יחידת הבסיס תשמיע 3 צפצופים.

### חיוג חוזר למספר האחרון שאליו חייגתם

לחצו על [SP-PHONE] ולאחר מכן על [REDIAL].


### כדי להעביר שיחה למצב המתנה לחצו על [HOLD].

- המחווה SP-PHONE מהבהב.

## מענה לשיחות

בשעת קבלת שיחה המכשיר מצלצל והכיתוב "Incoming call" מופיע על הצג. מחוון הצלצול שביחידה הניידת האלחוטית והמחוון IN USE שביחידת הבסיס מהבהבים במהירות. אם אתם רשומים לקבלת שירות שיחה מזוהה, ראו בעמוד 27.


### יחידה ניידת אלחוטית

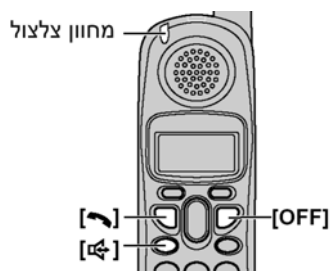

- 1 לחצו על [ ] או על [ ].
  - ניתן לענות לשיחה גם באמצעות לחיצה על כל לחצן מלבד [M], [V] ו-[OFF].
- 2 כדי לנתק את השיחה, לחצו על [OFF] או הניחו את היחידה הניידת האלחוטית על גבי יחידת הבסיס.

מענה אוטומטי: אם הגדרתם את התכונה Auto talk למצב ON (עמ' 15), תוכלו לענות לשיחה באמצעות הרמת היחידה הניידת האלחוטית מיחידת הבסיס.

### יחידת הבסיס

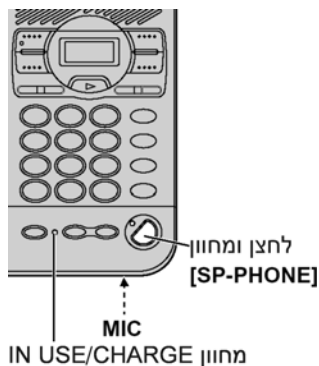

- 1 לחצו על [SP-PHONE].
  - המחוון SP-PHONE נדלק.
- 2 דברו לתוך המיקרופון (MIC).
- 3 כדי לנתק את השיחה, לחצו על [SP-PHONE].
  - המחוון נכבה.

- כאשר עוצמת הצלצול מוגדרת למצב OFF, המכשיר לא יצלצל (עמ' 16, 17).

## שירות שיחה מזוהה

מכשיר זה תומך בשירותי שיחה מזוהה שמסופקים על ידי חברות הטלפונים. אם נרשמתם לקבלת שירות שיחה מזוהה, מספר הטלפון של המתקשר יופיע על הצג ויישמר ברשימת השיחות המזוהות.

### אופן הצגת המידע על המתקשר בשעת קבלת שיחה

דוגמה

15552223333

כאשר מתקבלת שיחה, המכשיר יצלצל והמידע על המתקשר ייקלט. לאחר קליטת המידע על המתקשר, מספר הטלפון של המתקשר יופיע על צג היחידה הניידת האלחוטית לאחר הצלצול הראשון.\*

- לאחר המענה לשיחה, משך השיחה יופיע על הצג.

### \* תצוגת שם פרטי

דוגמה

ROBINSON, TINA  
15552223333

אם אתם מקבלים שיחה ממספר טלפון שזהה למספר ששמור בספר הטלפונים שלכם, שם המתקשר יופיע על הצג.

- כדי להשתמש בתכונה זו, יש לשמור שמות ומספרי טלפון בספר הטלפונים (עמוד 34).

- אם המכשיר אינו קולט את המידע על המתקשר, אחת ההודעות הבאות תופיע על הצג:

הודעה	משמעות
Out of area	השיחה התקבלה מאזור שאינו מספק שירותי שיחה מזוהה.
Private caller	המתקשר ביקש שלא לשלוח את המידע.

- אם המכשיר שברשותכם מחובר למרכזיה פרטית שאינה תומכת בשירותי שיחה מזוהה, לא ניתן לגשת לשירותי שיחה מזוהה.
- אם חברת הטלפונים באזור מגורכם מספקת שירותי תצוגת שם ושעה/תאריך, שם המתקשר והתאריך/שעה שבה התקבלה השיחה יופיעו על הצג. למידע נוסף, פנו לחברת הטלפונים שלכם.
- יש להגדיר את התאריך והשעה כדי להציג את התאריכים והשעות שבהם התקבלו שיחות ברשימת השיחות המזוהות (עמ' 12).

## שימוש בתכונת השיחה המזוהה הקולית


- כדי להשתמש בתכונה זו, יש להירשם לקבלת שירות שיחה מזוהה. למידע נוסף, פנו לחברת הטלפונים שלכם.
- כדי להפעיל את התכונה, יש להגדיר את התכונה למצב ON (עמ' 15).
- כאשר מתקבלת שיחה, המכשיר יצלצל והמידע על המתקשר ייקלט. אם תקבלו שיחה ממספר טלפון שזהה למספר ששמור בספר הטלפונים שלכם, או אם חברת הטלפונים מספקת שירותי הצגת שם באזור מגוריים, שם המתקשר יופיע על הצג.
- אם שם המתקשר מופיע על הצג, היחידה הניידת האלחוטית ויחידת הבסיס יקראו את השם המוצג (לדוגמה, "Call from ROBINSON, TINA") לאחר כל צלצול.
  - אם רק מספר הטלפון של המתקשר מופיע על צג היחידה הניידת האלחוטית, המכשיר יכריז: "Number available".
  - כאשר הכיתוב "Out of area" או הכיתוב "Private caller" מופיעים על צג היחידה הניידת האלחוטית, המכשיר יכריז: "Call from out of area" או "Call from private caller".
  - אם עוצמת הצלצול של היחידה הניידת האלחוטית ושל יחידת הבסיס מוגדרת למצב OFF, המכשיר לא יקרא את שמות המתקשרים גם אם תכונת השיחה המזוהה הקולית מוגדרת למצב ON. עוצמת הקראת השמות נקבעת לפי עוצמת הצלצול של היחידה הניידת האלחוטית או של יחידת הבסיס (עמ' 16, 17).
  - אם התכונה מוגדרת למצב OFF, המכשיר לא יקרא את שמות המתקשרים (עמ' 15).
  - אופן הגיית השמות עשוי להשתנות.
  - המכשיר יקרא כל אות בנפרד בשעת שימוש בקיצורים כמו Co, Inc. וכדומה.
  - שירות שיחה מזוהה תומך בשמות באורך של 15 תווים לכל היותר. אם חברת הטלפונים מספקת שירותי הצגת שמות באזור מגוריים ושם המתקשר כולל יותר מ-15 אותיות, המכשיר לא יקרא את השם בצורה נכונה.
  - המכשיר עשוי להשתיק צלצול אחד או יותר כדי להקריא את שם המתקשר, מכיוון שהקראת השם קודמת לצלצול.

## שימוש ברשימת השיחות המזוהות

המכשיר יכול לשמור מידע של עד 30 מתקשרים שונים ברשימת השיחות המזוהות. המידע על המתקשרים נשמר החל מהשיחה האחרונה (החדשה) ביותר שהתקבלה ועד לשיחה הישנה ביותר. כאשר השיחה ה-31 מתקבלת, המידע של השיחה הראשונה (הישנה ביותר) נמחק מהזיכרון. המכשיר יכול גם לומר לכם כמה שיחות לא נענו בשעת שלא הייתם בבית או לא הייתם פנויים לענות לטלפון.


① מספר השיחות שלא נענו יופיע על הצג.

היחידה הניידת האלחוטית אינה מונחת על גבי יחידת הבסיס




- לאחר הצפייה ברשימות השיחות שלא נענו, הכיתוב "missed calls" ייעלם מהצג.

② לחצו על Rcvd calls כדי לצפות ברשימות של שיחות אחרות ברשימת השיחות המזוהות.



- אם רשימת השיחות המזוהות ריקה, "Rcvd calls" לא יופיע על הצג.

## צפייה ברשימת השיחות המזוהות

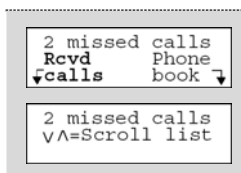


1 לחצו על Rcvd calls כדי להיכנס לרשימת השיחות המזוהות.

- ניתן להיכנס לרשימה גם באמצעות לחיצה על [M] או על [Λ].

2 כדי לחפש החל מהשיחה החדשה ביותר, לחצו על [M].

כדי לחפש החל מהשיחה הישנה ביותר, לחצו על [Λ].

3 כדי לצאת מהרשימה, לחצו על [OFF].

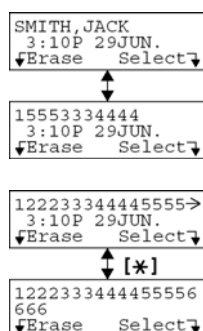

- אם אתם מקבלים שיחה מאחד ממספרי הטלפון ששמורים בספר הטלפונים, שם המתקשר ומספר הטלפון יופיעו על הצג בזה אחר זה כפי שמודגם משמאל.

- אם חץ (→) מופיע אחרי המספר בצעד 2, זהו סימן לכך שהמספר אינו מופיע בשלמותו. לחצו על [\*] כדי לראות את הספרות הנותרות או כדי לחזור לתצוגה הקודמת. בכל פעם שתלחצו על [\*], התצוגה תשתנה.

- אם לא תלחצו על לחצנים כלשהם במשך 60 שניות, המכשיר ייצא מרשימת השיחות המזוהות.

### משמעות הסמל "✓"

הסמל "✓" מציין שכבר צפיתם במידע על השיחה, עניתם לשיחה, התקשרתם בחזרה אל האדם שהתקשר אליכם או ששמעתם את ההודעה (עמוד 45, 46). אם אותו אדם מתקשר שוב, רשומת השיחה עם הסימן "✓" תוחלף ברשומת שיחה חדשה.

SMITH, JACK  
3:10P 29JUN. ✓

### אם קיבלתם יותר משיחה אחת מאותו אדם

מספר הפעמים שבהן אותו אדם התקשר אליכם מופיע על הצג (x2 עד x9). התאריך והשעה שבהם התקבלה השיחה האחרונה מאותו מתקשר תישמר בזיכרון. לאחר הצפייה במידע על המתקשר, הסימנים "x2" עד "x9" יוחלפו בסימן "✓".

TURNER, CINDY  
11:20A 12JUN. x2

### התקשרות בחזרה מתוך רשימת השיחות המזוהות

- 1 לחצו על Rec'd calls כדי להיכנס לרשימת השיחות המזוהות.
  - ניתן להיכנס לרשימה גם באמצעות לחיצה על [V] או על [A].
- 2 דפדפו אל המתקשר המבוקש באמצעות לחיצה על [V] או על [A].
- 3 לחצו על [↩] או על [↩].
  - המכשיר מחייג למספר הטלפון.
- ישנם מקרים שבהם יהיה עליכם לערוך את מספר הטלפון לפני החיוג (ראו בעמוד 31).
- אם המידע על המתקשר אינו כולל מספר טלפון, לא ניתן להתקשר בחזרה מתוך רשימת השיחות המזוהות.

## עריכת מספר הטלפון של המתקשר

ניתן לערוך מספר טלפון ברשימת השיחות המזוהות כדי להתקשר אליו בחזרה או כדי לשמור אותו בספר הטלפונים.

<div>2 missed calls Rcvd Phone ↓calls book ↓</div> <div>2 missed calls vΛ=Scroll list</div>	<p>1 לחצו על Rcvd calls כדי להיכנס לרשימת השיחות המזוהות.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ניתן להיכנס לרשימה גם באמצעות לחיצה על [M] או על [Λ].</li> </ul>
<div>15553215555 11:20A 12JAN. ↓Erase Select ↓</div>	<p>2 דפדפו אל המתקשר המבוקש באמצעות לחיצה על [V] או על [Λ].</p>
<div>15553215555 11:20A 12JAN. ↓Erase Select ↓</div>	<p>3 לחצו על Select.</p>
<div>15553215555 ↓Edit Save ↓</div>	<p>4 לחצו על Edit.</p>
<div>15553215555 F MENU=Save P ↓</div> <div>015553215555 F MENU=Save P ↓</div>	<p>5 הוסיפו או מחקו ספרות לפי הצורך, החל מתחילת המספר.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>כדי להוסיף ספרה, הקישו ספרה.</li> <li>כדי למחוק ספרה, לחצו על (◀) או על [#].</li> </ul>
<p>6 לביצוע שיחה למספר שערכתם, לחצו על [☎] או על [↵].</p> <p>כדי לשמור את המספר שערכתם בספר הטלפונים, לחצו על [MENU].</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>אם מספר הטלפון אינו כולל מידע על השם בשעת שמירתו, בצעו את הפעולות החל מסעיף (א) בצעד 3 בחלק "שמירת המידע על המתקשרים בספר הטלפונים" שבעמ' 32.</li> </ul>	

- המספר שערכתם בצעד 5 לא יישאר ברשימת השיחות המזוהות.
- לא ניתן לערוך מספר טלפון אם תכונת נעילת החיוג מוגדרת למצב ON (עמ' 42).





## כדי להוסיף או למחוק ספרה במהירות בתחילת מספר טלפון ששמור ברשימת השיחות המזוהות

- בצעו את הצעדים 1 ו-2 לעיל.
  - הוסיפו או מחקו ספרות בתחילת המספר בהתאם לצורך.
    - כדי להוסיף ספרה, הקישו את הספרה.
    - כדי למחוק ספרה, לחצו על [#].
  - כדי להתקשר למספר שערכתם, לחצו על [☎] או על [↵].
- כדי לשמור את המספר שערכתם בספר הטלפונים, לחצו על [MENU].



## שמירת המידע על המתקשרים בספר הטלפונים

ניתן לשמור מספרי טלפון ששמורים ברשימת שיחות המזוהות לתוך ספר הטלפונים.

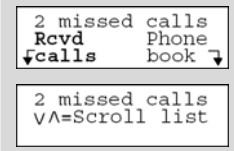	<p><b>1</b> לחצו על Rcvd calls כדי להיכנס לרשימת השיחות המזוהות.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ניתן להיכנס לרשימה גם באמצעות לחיצה על <b>[M]</b> או על <b>[A]</b>.</li> </ul>
	<p><b>2</b> דפדפו אל המתקשר המבוקש באמצעות לחיצה על <b>[V]</b> או על <b>[A]</b>, ולאחר מכן לחצו על Select.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>אם יש צורך לערוך את המספר, ראו בעמ' 26.</li> </ul>
	<p><b>3</b> לחצו על Save.</p> <p><b>א) אם המידע על המתקשר אינו כולל שם, הכיתוב "Enter name" יופיע על הצג.</b></p> <p>① אם אין ברצונכם לשמור שם, לחצו על <b>[V]</b> אם ברצונכם לשמור שם, הקישו את השם (עמ' 35). לאחר שתסיימו, לחצו על <b>[A]</b>.</p> <p>② לחצו על Save.</p> <p><b>ב) אם המידע על המתקשר כולל שם, הפריט "ישמר."</b></p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>כדי להמשיך ולשמור פריטים נוספים, חזרו על צעד 2.</li> </ul> <p><b>4</b> לחצו על <b>[OFF]</b>.</p>

- אם היחידה הניידת האלחוטית מצפצפת 3 פעמים והכיתוב "Phone Book full" (ספר הטלפונים מלא) מופיע על הצג בצעד 3, לחצו על **[OFF]** כדי לצאת מהרשימה. כדי למחוק פריטים שמורים מספר הטלפונים, ראו בעמ' 32.
- לא ניתן לשמור מידע על מתקשרים בספר הטלפונים אם המידע על המתקשר אינו כולל מספר טלפון או שתכונת נעילת החיוג מוגדרת למצב ON (עמ' 42).
- אם היחידה הניידת האלחוטית משמיעה 3 צפצופים והכיתוב "Save error" מופיע על הצג בצעד 3, זהו סימן לכך שלא ניתן לשמור את הפריט בספר הטלפונים. הניחו את היחידה הניידת האלחוטית על גבי יחידת הבסיס ונסו שוב החל מצעד 1.

## מחיקת מידע על מתקשרים

### כדי למחוק את המידע על מתקשר מסוים

<div>2 missed calls</div> <div>Rcvd Phone</div> <div>calls book</div>	<b>1</b> לחצו על Rcvd calls כדי להיכנס לרשימת השיחות המזוהות.
<div>2 missed calls</div> <div>VA=Scroll list</div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ניתן להיכנס לרשימה גם באמצעות לחיצה על <b>[M]</b> או על <b>[A]</b>.</li> </ul>
<div>18887776666</div> <div>12:20A 12JAN.</div> <div>Erase Select</div>	<b>2</b> דפדפו אל המתקשר המבוקש באמצעות לחיצה על <b>[M]</b> או על <b>[A]</b> , ולאחר מכן לחצו על Erase.
Erased	<ul style="list-style-type: none"> <li>כדי למחוק פריטים נוספים, חזרו על צעד 2. כדי</li> <li>צאת מרשימת השיחות המזוהות, לחצו על <b>[OFF]</b>.</li> </ul>

### כדי למחוק את כל הרשומות

אם הכיתוב "missed calls" מופיע על הצג, לא ניתן למחוק את כל הרשומות מרשימת השיחות המזוהות. לפני מחיקת כל הרשומות, ודאו שצפיתם בכל פרטי השיחות שלא נענו.





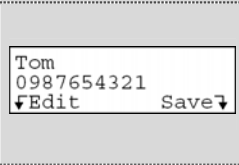
<div>Rcvd Phone</div> <div>calls book</div>	<b>1</b> לחצו על Rcvd calls כדי להיכנס לרשימת השיחות המזוהות.
<div>0 missed call</div> <div>VA=Scroll list</div> <div>All erase</div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ניתן להיכנס לרשימה גם באמצעות לחיצה על <b>[M]</b> או על <b>[A]</b>.</li> </ul>
<div>All erase?</div> <div>No Yes</div>	<b>2</b> לחצו על All erase.
<div>All erase?</div> <div>No Yes</div>	<b>3</b> לחצו על Yes.
All erased	<ul style="list-style-type: none"> <li>המכשיר משמיע צפצוף וכל הרשומות ברשימת השיחות המזוהות נמחקות.</li> </ul>

- לביטול המחיקה, לחצו על so אחרי צעד 2.

## ספר הטלפונים

ניתן לשמור עד 50 שמות ומספרי טלפון בספר הטלפונים של היחידה הניידת האלחוטית. כל הפריטים בספר הטלפונים נשמרים לפי סדר אלפביתי. ניתן לבצע שיחה באמצעות בחירת השם המבוקש על צג היחידה הניידת האלחוטית.

### שמירת שמות ומספרי טלפון יחידה ניידת אלחוטית

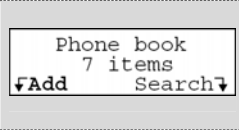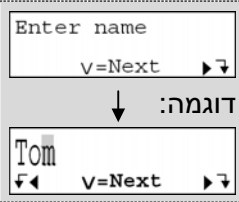	<p>1 לחצו על Phone book.</p>
	<p>2 לחצו על Add.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>כאשר ספר הטלפונים מכיל 50 פריטים שמורים, הכיתוב "Add" אינו מופיע על הצג. כדי למחוק פריט, ראו בעמ' 37.</li> </ul>
	<p>3 הקישו שם בן 15 תווים לכל היותר באמצעות לחצני החיוג ([0] עד [9]) (עמ' 35), ולאחר מכן לחצו על [V].</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>אם אין ברצונכם לשמור שם, לחצו על [V] ולאחר מכן עברו לצעד 4.</li> </ul>
	<p>4 הקישו את מספר הטלפון, עד 32 ספרות.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>בכל פעם שתלחצו על P, ספרה אחת תימחק. כדי למחוק את כל הספרות שהקשנתם, לחצו על P והחזיקו אותו לחוץ.</li> <li>אם יש צורך בשילוב ההשגה בשעת החיוג, לחצו על P. המכשיר ישמור את ההשגה ביחד עם מספר הטלפון כספרה נוספת אחת (עמ' 41).</li> </ul>
	<p>5 לחצו על [V].</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>אם ברצונכם לשנות את השם, לחצו על Edit ולאחר מכן שנו את השם.</li> <li>אם ברצונכם לשנות את המספר, לחצו על [P] ולאחר מכן שנו את המספר.</li> </ul>
<p>6 לחצו על Save.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>כדי להמשיך ולשמור פריטים נוספים, חזרו על הפעולות החל מצעד 2.</li> <li>בשעת שמירת הפריט ה-50, הכיתוב "Phone book full" יופיע על הצג.</li> </ul>	
<p>7 לחצו על [OFF].</p> <p>כאשר תכונת נעילת החיוג מוגדרת למצב ON (עמ' 42), ניתן לחייג רק למספרים ששמורים בספר הטלפונים כמספרי חירום.</p> <p><b>לשמירת מספר חירום:</b></p> <p>בשעת שמירת השם, הקישו # בתחילת השם באמצעות לחיצה על [1] (עמ' 35) בצעד 3.</p>	

- אם היחידה הניידת האלחוטית מצפצפת שלוש פעמים בצעד 6 שבעמוד 34, זהו סימן לכך שלא ניתן לשמור את הפריט בספר הטלפונים. הניחו את היחידה הניידת האלחוטית על גבי יחידת הבסיס ונסו שוב החל מצעד 1.
- לא ניתן לשמור מידע על מתקשרים בספר הטלפונים אם תכונת נעילת החיוג מוגדרת למצב ON (עמ' 42).

### בחירת תווים לצורך הקשת שמות

הקישו את השמות באמצעות לחצני החיוג. לחצו שוב ושוב על כל לחצן עד שהתו המבוקש יופיע על הצג.

- לחצו על הלחצנים לפי הסדר הבא כדי לבחור בתווים המבוקשים.



לחצנים	תווים	לחצנים	תווים
[1]	1 / - , * ) ( ' & #	[6]	m n o M N O 6
[2]	a b c A B C 2	[7]	p q r s P Q R S 7
[3]	d e f D E F 3	[8]	t u v T U V 8
[4]	g h i G H I 4	[9]	w x y z W X Y Z 9
[5]	j k l J K L 5	[0]	רווח 0
◀	מחיקת התו משמאל.		
▶	הזזת הסמן ימינה. (כדי להקיש תו נוסף באמצעות או לחצן, הזיזו את הסמן למיקום הבא.)		

### לדוגמה, כדי להקיש את השם "Tom":

T	1 לחצו על [8] ארבע פעמים.
To	2 לחצו על [6] שלוש פעמים, ולאחר מכן לחצו על ▶ כדי להזיז את הסמן.
Tom	3 לחצו על [6].

### אם שגיתם בשעת הקשת שם או מספר

השתמשו בלחצן ◀ כדי למחוק את התו השגוי. בכל פעם שתלחצו על ◀, תו נוסף יימחק. לאחר מכן הקישו מחדש את התווים הנכונים. כדי למחוק את כל התווים שהקשתם, לחצו על ◀ והחזיקו אותו לחוץ.

## חיוג מתוך ספר הטלפונים

1 לחצו על Phone book כדי להיכנס לספר הטלפונים.

2 לחצו על Search.

Phone book  
7 items  
Add Search

3 דפדפו אל הפריט המבוקש. כדי לדפדף כלפי מטה, לחצו על [V]. כדי לדפדף כלפי מעלה, לחצו על [A].

0-9=Name search  
VA=Scroll list

הפריטים בספר הטלפונים נשמרים לפי הסדר הבא:	
1	אותיות (לפי סדר אלפביתי).
2	רווח & ' ( , - , /
3	מספרים 0 עד 9
4	* #
5	מספרי טלפון (ללא שמות).

4 לחצו על Call, על [ ] או על [ ].

Frank  
4445555  
Call Select

• המכשיר מחייג למספר הטלפון שמופיע על הצג.

5 כדי לנתק את השיחה, לחצו על [OFF] או הניחו את היחידה הניידת האלחוטית על גבי יחידת הבסיס.

- כדי לצאת מרשימת ספר הטלפונים, לחצו על [OFF].
- אם הכיתוב "No items stored" מופיע על הצג בצעד 2, זהו סימן לכך שספר הטלפונים ריק.
- כדי לצפות במספר טלפון בן יותר מ-16 ספרות, חזרו על הצעדים 1 עד 3 ולאחר מכן לחצו על Edit, Select ו-[V]. לאחר שתסיימו, לחצו על [OFF].

### חיפוש שם לפי האות הראשונה בשם

- חזרו על הצעדים 1 ו-2 שלעיל.
  - לחצו על לחצן החיוג של האות הראשונה בשם המבוקש עד ששם כלשהו שמתחיל באות המבוקשת יופיע על הצג (ראו בטבלת האינדקס להלן). לדוגמה, כדי לאתר את השם "Frank", לחצו שוב ושוב על [3] עד שהשם הראשון שמתחיל באות "F" יופיע על הצג.
  - אם לא קיימים פריטים שמתחילים באות הנבחרת, הרשומה הראשונה באות הבאה תופיע על הצג.
3. לחצו שוב ושוב על [V] עד שהשם המבוקש יופיע על הצג.

### טבלת אינדקס

לחצנים	תווים	לחצנים	תווים
[1]	סמלים אחרים, 1	[6]	6, O, N, M
[2]	2, C, B, A	[7]	7, S, R, Q, P
[3]	3, F, E, D	[8]	8, V, U, T
[4]	4, I, H, G	[9]	9, Z, Y, X, W
[5]	5, L, K, J	[0]	רווח, 0

## עריכת פריט בספר הטלפונים

1	לחצו על Phone book כדי להיכנס לספר הטלפונים.
2	לחצו על Search.
3	<p>דפדפו אל הפריט המבוקש באמצעות לחיצה על <b>[M]</b> או על <b>[A]</b> ולאחר מכן לחצו על Select.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>כדי לחפש את הפריט לפי האות הראשונה בשם, ראו בעמ' 36.</li> </ul>
4	לחצו על Edit.
5	<p>ערכו את השם (עמ' 35) ולאחר מכן לחצו על <b>[M]</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>אם אין ברצונכם לערוך את השם, לחצו על <b>[M]</b> ועברו לצעד 6.</li> </ul>
6	<p>ערכו את מספר הטלפון, ולאחר מכן לחצו על <b>[M]</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>אם אין ברצונכם לערוך את מספר הטלפון, לחצו על <b>[M]</b> ועברו לצעד 7.</li> <li>אם יש צורך בשילוב ההשגה בשעת החיג, לחצו על <b>[P]</b>. המכשיר ישמור את ההשגה כספרה אחת בתוך מספר הטלפון (עמ' 41).</li> </ul>
7	<p>לחצו על Save.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>כדי להמשיך ולערוך פריטים נוספים, חזרו על הפעולות החל מצעד 2.</li> </ul>
8	לחצו על [OFF].
	<ul style="list-style-type: none"> <li>לא ניתן לערוך מספר טלפון אם תכונת נעילת החיג מוגדרת למצב ON (עמ' 42).</li> </ul>

## מחיקת פריט מספר הטלפונים

1	לחצו על Phone book כדי להיכנס לספר הטלפונים.
2	לחצו על Search.
3	<p>דפדפו אל הפריט המבוקש באמצעות לחיצה על <b>[M]</b> או על <b>[A]</b> ולאחר מכן לחצו על Select.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>כדי לחפש את הפריט לפי האות הראשונה בשם, ראו בעמ' 36.</li> </ul>
4	לחצו על Erase.
5	<p>לחצו על Yes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>המכשיר ישמיע צפצוף והפריט ימחק.</li> <li>כדי למחוק פריטים נוספים, חזרו על הפעולות החל מצעד 3.</li> </ul>
6	לחצו על [OFF].
	<ul style="list-style-type: none"> <li>לביטול המחיקה, לחצו על No לאחר צעד 4.</li> <li>לא ניתן למחוק פריט אם תכונת נעילת החיג מוגדרת למצב ON (עמ' 42).</li> </ul>

## אינטרקום

ניתן להפעיל אינטרקום דו כיווני בין יחידת הבסיס ליחידת הניידת האלחוטית.

### זימון יחידת הבסיס באמצעות היחידה הניידת האלחוטית

**1 ביחידה הניידת האלחוטית:**  
לחצו על [MENU].

**2 ביחידה הניידת האלחוטית:**  
דפדפו אל התכונה "Intercom" באמצעות לחיצה על [M] או על [A], ולאחר מכן לחצו על Select.

**3 ביחידת הבסיס:**

כאשר קולו של המשתמש ביחידה הניידת האלחוטית נשמע לאחר הצפוף, ענו באמצעות המיקרופון (MIC).  
• המחוון IN USE נדלק.

**4** כדי לנתק את שיחת האינטרקום, לחצו על [OFF] ביחידה הניידת האלחוטית או לחצו על [LOCATOR/INTERCOM] ביחידת הבסיס.  
• המחוון IN USE נכבה.

### זימון היחידה הניידת האלחוטית באמצעות יחידת הבסיס (איתור היחידה הניידת האלחוטית)

תכונה זו מאפשרת גם לאתר את היחידה הניידת האלחוטית כאשר היא אינה מונחת על יחידת הבסיס.

#### במהלך שיחת אינטרקום:

- אם המשתמש ביחידה הניידת האלחוטית מתקשה לשמוע את המשתמש ביחידת הבסיס, יש להחליש את עוצמת המיקרופון של יחידת הבסיס באמצעות לחיצה על VOLUME.[V]
- אם השיחה מלווה ברעשים, לחצו על CH כאשר הכיתוב "CH" מופיע על צג היחידה הניידת האלחוטית. המכשיר יבחר בערוץ שמאפשר קליטה ברורה יותר.
- אם מתקבלת שיחה, שיחת האינטרקום נפסקת והמכשיר מתחיל לצלצל. כדי לענות, על [R], או על [SP-PHONE].

**1 ביחידת הבסיס:**

לחצו על [LOCATOR/INTERCOM]  
• היחידה הניידת האלחוטית מצפצפת במשך דקה 1 והכיתוב "Paging" מופיע על צג היחידה הניידת האלחוטית.  
• מחוון הצלול והמחוון IN USE מהבהבים.  
• כדי לעצור את פעולת הזימון, לחצו על [LOCATOR /] INTERCOM ביחידת הבסיס.

**2 ביחידה הניידת האלחוטית:**

לחצו על Intercom כדי לענות.  
• הכיתוב "Intercom" מופיע על צג היחידה הניידת האלחוטית.

**3 ביחידת הבסיס:**

דברו לתוך המיקרופון (MIC).

**4** כדי לנתק את שיחת האינטרקום, לחצו על [OFF] ביחידה הניידת האלחוטית או לחצו על [LOCATOR/INTERCOM] ביחידת הבסיס.

• המחוון IN USE נכבה.  
• אם אין ברצונכם לענות לזימון בצעד 2, לחצו על [OFF] כדי לעצור את הזימון.


## העברת שיחה

ניתן להעביר שיחה מהיחידה הניידת האלחוטית ליחידת הבסיס וההפך.

### מהיחידה הניידת האלחוטית ליחידת הבסיס

#### 1 ביחידה הניידת האלחוטית:


במהלך שיחה, לחצו על Hold.



- השיחה מועברת למצב המתנה.

#### 2 ביחידה הניידת האלחוטית:

לחצו על Intercom. דברו אל המשתמש ביחידת הבסיס לאחר הישמע הצפופים.



- אם המשתמש ביחידת הבסיס אינו עונה, לחצו על [📞]; על [📞] כדי לחזור לשיחה.

#### 3 ביחידת הבסיס:

כאשר קולו של המשתמש ביחידה הניידת האלחוטית נשמע לאחר הצפופים, ענו באמצעות המיקרופון (MIC).

#### 4 ביחידת הבסיס:

כדי לענות לשיחה, לחצו על [SP-PHONE].

- ההעברה הושלמה.

### מיחידת הבסיס ליחידה הניידת האלחוטית:

#### 1 ביחידת הבסיס:

במהלך שיחה, לחצו על

[LOCATOR/INTERCOM].

- השיחה מועברת למצב המתנה והמחוזים SP-PHONE ו-IN USE מהבהבים.
- הכיתוב "Paging" מופיע על צג היחידה הניידת האלחוטית.
- אם המשתמש ביחידה הניידת האלחוטית אינו עונה, לחצו על [SP-PHONE] כדי לחזור לשיחה.

#### 2 ביחידה הניידת האלחוטית:

לחצו על Intercom כדי לענות לזימון.

#### 3 ביחידה הניידת האלחוטית:

כדי לענות לשיחה, לחצו על [📞], על [📞].

- ההעברה הושלמה.



## תכונות מיוחדות

### הגדרת קוד אבטחה אוטומטית

בכל פעם שתניחו את היחידה הניידת האלחוטית על גבי יחידת הבסיס, המכשיר יבחר באחד ממיליון קודי אבטחה באופן אוטומטי. קודים אלה מסייעים למנוע שימוש בלתי מורשה בקו הטלפון שלכם על ידי משתמשי מכשירי טלפון אלחוטיים אחרים.

### חיוג צלילים זמני

#### (עבור משתמשי שירות חיוג מתקפים)

לחצו על [\*] (TONE) לפני הקשת מספרי גישה שדורשים שימוש בחיוג צלילים.

- מצב החיוג משתנה לחיוג צלילים. ניתן להקיש מספרי גישה למערכת מענה אלקטרונית, שירותים בנקאיים וכדומה. כאשר תנתקו את השיחה, מצב החיוג יחזור לחיוג מתקפים.

### השתקת השיחה יחידה ניידת אלחוטית יחידת הבסיס


במהלך ביצוע שיחה, ניתן להשתק את המכשיר כך שהצד השני לא יוכל להאזין לכם.

בשעת השתקת השיחה, ניתן לשמוע את קולו של הצד השני.

#### יחידה ניידת אלחוטית

לחצו על [MUTE].

הכיתוב <mute> יבהב על הצג.



#### יחידת הבסיס

לחצו על [MUTE].

- המחווה SP-PHONE יבהב.
- כדי לשחרר את מצב ההשתקה, לחצו על [MUTE], על [📞], על [📞] או על [SP-PHONE].

### משתמשי שירות שיחה ממתנה יחידה ניידת אלחוטית יחידת הבסיס

לחצו על [FLASH/CALL WAIT] כאשר ניתן לשמוע צליל של שיחה ממתנה במהלך ביצוע שיחה.

- השיחה הראשונה מועברת למצב המתנה וניתן לענות לשיחה השניה.
- כדי לחזור למתקשר הראשון, לחצו שוב על [FLASH/CALL WAIT].
- בשירות שיחה ממתנה מזהה, על הצג יופיעו פרטי המתקשר.
- לא ניתן להשתמש בשירות שיחה ממתנה במקרים הבאים:
  - השיחה הראשונה נמצאת במצב המתנה, או
  - מכשיר טלפון מקביל נמצא בשימוש.
- אם תכונה זו אינה פועלת כהלכה, פנו לחברת הטלפונים שלכם.

### שיחה ממתינה מזוהה יחידה ניידת אלחוטית

BROWN, NANCY  
1-555-666-7777  
----Waiting-----

אם אתם רשומים לקבלת שירות שיחה מזוהה ולקבלת שירות שיחה ממתינה, בשעת קבלת שיחה נוספת במהלך ביצוע שיחה, מספר הטלפון של המתקשר או השם ומספר הטלפון של המתקשר מתוך ספר הטלפונים יופיעו על הצג. לאחר הישמע צליל ההתרעה על קבלת שיחה ממתינה במהלך ביצוע שיחה, פרטי המתקשר יופיעו על הצג בליווי הכיתוב "----Waiting-----".

- כאשר היחידה הניידת האלחוטית לא נמצאת על גבי יחידת הבסיס בשעת ביצוע שיחה באמצעות יחידת הבסיס, לא יופיעו על צג היחידה הניידת האלחוטית פרטי המתקשר השני.
- המכשיר לא יקריא את שם המתקשר השני גם אם התכונה שיחה מזוהה קולית מוגדרת למצב ON.
- לפרטים על שירותים אלה באזור מגורכם, פנו לחברת הטלפונים.

### שימוש בלחצן PAUSE (השהיה) יחידה ניידת אלחוטית

(עבור קווים שמחוברים למרכזייה פרטית/לביצוע שיחות לחו"ל)

9P15556667777  
Clear Pause

או

9P1234567890  
v=Next P

מומלץ ללחוץ על הלחצנים Pause או P אם יש צורך בשילוב השהיה בשעת חיוג דרך מרכזיה פרטית או בשעת ביצוע שיחה לחו"ל.

לדוגמה: מספר הגישה לקו חוץ הוא [9] (מרכזיה פרטית) [9] ← P או P ← (מספר הטלפון)

- לחצו פעם אחת על Pause או על P כדי לשלב השהיה בת 3.5 שניות. שילוב ההשהיה מונע שגיאות בחיוג כאשר מחייגים לאחר אישור המספר שהקשתם (עמוד 23) או בשעת חיוג למספר מתוך הזיכרון (עמוד 36).
- לחצו יותר מפעם אחת על Pause או על P כדי להאריך את משך ההשהיה בין המספרים.

### לחצן FLASH (איתות)

לחצו על [FLASH/CALL WAIT] כדי להשתמש בתכונות מיוחדות של המרכזייה הפרטית שאתם מחוברים אליה, כמו העברת שיחות משלוחה לשלוחה או גישה לשירותי טלפון אופציונליים כמו שיחה ממתינה.

- לחיצה על [FLASH/CALL WAIT] מבטלת את הפעולות הבאות:
  - חיוג צלילים זמני, או
  - השתקת השיחה.

### בחירת זמן האיתות **יחידה ניידת אלחוטית**

זמן האיתות הנדרש משתנה בהתאם לחברת הטלפונים או למרכזייה הפרטית שאליה אתם מחוברים.

ניתן לבחור במשכי האיתות הבאים: 100, 110, 250, 300, 400, 600, 700 ms (אלפיות השניה). הגדרת ברירת המחדל של המפעל היא "700 ms".

- אם תכונות המרכזייה הפרטית אינן פועלות כהלכה, פנו לספק של המרכזייה הפרטית שלכם לפרטים על ההגדרות המתאימות.

	1 לחצו על [MENU].
Initial setting ⏮Exit ⏮ Select⏭	2 דפדפו אל הכיתוב "Initial setting" באמצעות לחיצה על [V] או על [A], ולאחר מכן לחצו על Select.
Set tel line ⏮Back ⏮ Select⏭	3 דפדפו אל הכיתוב "Set tel line" באמצעות לחיצה על [V] או על [A], ולאחר מכן לחצו על Select.
Set flash time ⏮Back ⏮ Select⏭	4 דפדפו אל הכיתוב "Set flash time" באמצעות לחיצה על [V] או על [A], ולאחר מכן לחצו על Select.
Set flash time :700ms ⏮Back ⏮ Save⏭	5 בחרו במשך הזמן המבוקש באמצעות לחיצה על [V] או על [A].
	6 לחצו על Save, ולאחר מכן לחצו על [OFF].

## נעילת החיוג

תכונת נעילת החיוג מאפשרת למנוע מאנשים אחרים לבצע שיחות באמצעות היחידה הניידת האלחוטית ויחידת הבסיס. כדי להשתמש בתכונה, הגדירו את התכונה למצב ON. הגדרת ברירת המחדל של המפעל היא OFF.

לפני השימוש בתכונה, מומלץ לשמור מספרי חירום בספר הטלפונים (עמ' 34). כאשר תכונת נעילת החיוג מופעלת (מוגדרת למצב ON), ניתן לחייג רק למספרים ששמורים כמספרי חירום בספר הטלפונים.

### הפעלת תכונת נעילת החיוג יחידה ניידת אלחוטית

Dial lock Exit v Select	1 לחצו על [MENU]. 2 דפדפו אל הכיתוב "Dial lock" באמצעות לחיצה על [V] או על [A], ולאחר מכן לחצו על Select.
Enter password :_____ Back	3 הקישו סיסמה בת 4 ספרות. • ניתן להקיש סיסמה בת יותר מ-4 ספרות, אך רק 4 הספרות האחרונות ייחשבו.
Enter password :1234 Back Save	4 לחצו על Save.
Turn Dial lock on? Back Yes	5 לחצו על Yes ולאחר מכן לחצו על [OFF]. • הכיתוב "Dial lock" מופיע על הצג. • המחווה DIAL LOCK שביחידת הבסיס נדלק.

- אם מגדירים את התכונה למצב ON, הכיתוב "Dial lock" מופיע על צג היחידה הניידת האלחוטית כאשר לא קיימות שיחות שלא נענו בזיכרון המכשיר והיחידה הניידת האלחוטית אינה מונחת על גבי יחידת הבסיס, והמחווה DIAL LOCK נדלק.

- אם מבצעים שיחה כאשר תכונת נעילת החיוג מוגדרת למצב ON:
  - בשעת שימוש ביחידה הניידת האלחוטית, היחידה הניידת האלחוטית משמיעה 3 צפצופים והכיתוב "Dial locked" מופיע על הצג.
  - בשעת שימוש ביחידת הבסיס, יחידת הבסיס משמיעה 3 צפצופים.
- אנא רשמו את הסיסמה שלכם ושמרו אותה. אם שכחתם את הסיסמה, פנו למרכז שירות הלקוחות של Panasonic הקרוב למקום מגוריכם.

## לביטול נעילת החיוג

1 בצעו את הצעדים 1 ו-2 בחלק "הפעלת תכונת נעילת החיוג" שבעמוד 42.

Enter password : ----  
 ↵Back

2 הקישו את הסיסמה שקבעתם בשעת הפעלת תכונת נעילת החיוג.

Enter password : \*\*\*\*  
 ↵Back Save ↵

3 לחצו על Save.

Turn Dial lock off?  
 ↵Back Yes ↵

4 לחצו על Yes ולאחר מכן לחצו על [OFF].

- הכיתוב "Dial lock off" מופיע על הצג.
  - אם מקישים סיסמה שגויה, היחידה הניידת האלחוטית משמיעה 3 צפצופים והכיתוב "Save error" מופיע על הצג.
- הקישו את הסיסמה הנכונה.


## הפעלת המשיבון

כאשר המכשיר עונה לשיחה, הוא משמיע את הודעת הפתיחה ומקליט את ההודעה של המתקשר. כאשר היחידה הניידת האלחוטית מונחת על גבי יחידת הבסיס, מחוון הצלול שביחידה הניידת האלחוטית יבהב כסימן לכך שהמכשיר מקליט הודעה.

- זמן ההקלטה הכולל (כולל הודעת הפתיחה) הוא כ-17 דקות. אם ההודעות מוקלטות בחדר רועש, זמן ההקלטה עשוי להתקצר ב-3 דקות לכל היותר.
- ניתן להקליט עד 64 הודעות (כולל הודעת הפתיחה).

## הגדרת המכשיר להפעלת המשיבון

### יחידת הבסיס

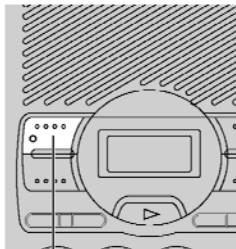

לחצן ומחוון [ANSWER ON]

- לחצו על [ANSWER ON] כדי להפעיל את המשיבון.
- המחוון נדלק והמכשיר משמיע את ההודעה "Answer set", ואת התאריך והשעה הנוכחיים. אם המכשיר משמיע את ההודעה "Set time", יש להגדיר את התאריך ואת השעה (עמוד 12).
- המכשיר יודיע לכם כמה זמן הקלטה נותר אם זמן ההקלטה שנותר קצר מ-3 דקות.
- כאשר זמן ההקלטה שנותר מגיע ל-0, הכיתוב "FULL" יופיע על צג יחידת הבסיס, המחוון ANSWER ON יבהב במהירות והמכשיר ישמיע את ההודעה "Memory full". יש למחוק הודעות שאין בהן צורך לפני שניתן יהיה להקליט הודעות חדשות (עמוד 48).
- כדי לכבות את המשיבון, לחצו שוב על [ANSWER ON]. המחוון נכבה והמכשיר משמיע את ההודעה "Answer off".
- ניתן להפעיל את המשיבון מרחוק באמצעות כל מכשיר טלפון אחר (ראו העמוד 52).

### יחידה ניידת אלחוטית

- על [MENU].
- דפדפו אל הכיתוב "Message play" באמצעות לחיצה על [V] או על [A], ולאחר מכן לחצו על Select.
- לחצו על [8] כדי להפעיל את המשיבון.
  - המכשיר משמיע את ההודעה "Answer set".
- לחצו על [OFF].
  - כדי לכבות את המשיבון, לחצו על [0] בצעד 3. המכשיר משמיע את ההודעה "Answer off".

### האזנה לשיחות נכנסות

- בשעת הקלטת שיחה, ניתן לשמוע אותה באמצעות הרמקול של יחידת הבסיס.
- כדי להגביר את עוצמת הקול של הרמקול, לחצו על VOLUME [A]. כדי להחליש את עוצמת הקול, לחצו על VOLUME [M].
- כדי לענות לשיחה באמצעות הדיבורית של יחידת הבסיס, לחצו על [SP-PHONE]. כדי להשתמש ביחידה הניידת האלחוטית, לחצו על [R] או על [E]. המכשיר יעצור את ההקלטה.

## האזנה להודעות

ניתן לראות את מספר ההודעות המוקלטות על צג יחידת הבסיס. אם הוקלטה הודעה חדשה, המחוון NEW MESSAGE מהבהב.


**חותמת יום/שעה קולית:** במהלך השמעת ההודעות, המכשיר יקריא את היום ואת השעה שבהם ההודעות הוקלטו (עמוד 12).

### שימוש ביחידת הבסיס

#### להשמעת הודעות

לחצו על [MESSAGE/SLOW TALK].

- המכשיר מקריא את מספר ההודעות החדשות ומשמיע רק את ההודעות החדשות שהוקלטו.

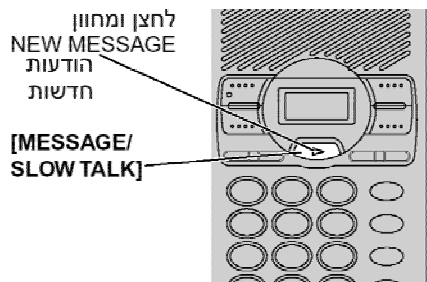

- במהלך השמעת ההודעות, מספר ההודעה מופיע על הצג.
- בסיום השמעת ההודעה האחרונה, המכשיר משמיע את ההודעה "End of final message". המכשיר יודיע לכם כמה זמן הקלטה נותר אם זמן ההקלטה שנותר קצר מ-3 דקות.
- **כאשר לא הוקלטו הודעות חדשות**, המכשיר ישמיע את ההודעה "No new messages. All message playback" וישמיע את כל ההודעות.
- כאשר לא קיימות הודעות כלשהן בזיכרון, המכשיר ישמיע את ההודעה "No Messages".

## שימוש ביחידה הניידת האלחוטית (הפעלה מרחוק)

### להשמעת הודעות

- 1 לחצו על [MENU].
- 2 דפדפו אל הכיתוב "Message play" באמצעות לחיצה על [V] או על [A], ולאחר מכן לחצו על Select.  
  - המכשיר יקריא את מספר ההודעות החדשות וישמיע רק את ההודעות החדשות שהוקלטו.
  - ההודעות יישמעו מהרמקול. כדי להאזין להודעות באמצעות הפומית, לחצו על [↶]. כדי לחזור ולהשתמש ברמקול, לחצו על [↷].
  - ניתן להשתמש גם בלחצנים [MESSAGE/SLOW TALK], [REPEAT], [SKIP] ו-[STOP]\* במהלך השמעת ההודעות (עמוד 47).
  - כאשר לא הוקלטו הודעות חדשות, המכשיר ישמיע את ההודעה "No new messages. All message playback" וישמיע את כל ההודעות.
  - כאשר לא קיימות הודעות כלשהן בזיכרון, המכשיר ישמיע את ההודעה "No Messages".
  - אם לא תלחצו על לחצנים כלשהם, המכשיר יתחיל להשמיע את התפריט הקולי (ראו להלן).
- 3 כדי לסיים את ההפעלה מרחוק, לחצו על [OFF] או הניחו את היחידה הניידת האלחוטית על גבי יחידת הבסיס.

- \* אם לוחצים על [STOP] ביחידת הבסיס במהלך השמעת ההודעות, הפעולה מופסקת. כדי לחדש את השמעת ההודעות, לחצו על [MESSAGE/SLOW TALK] ביחידת הבסיס בתוך 15 שניות, או שהמכשיר יתחיל להשמיע את התפריט הקולי (ראו להלן).
- אם השמעת ההודעה מלווה ברעשים:
    - במהלך השמעת הודעות באמצעות [↶], לחצו על [↶] (ערוץ).
    - במהלך השמעת הודעות באמצעות [↷], לחצו על [↷] (ערוץ).
  - המכשיר יבחר בערוץ שמאפשר קליטה ברורה יותר.
  - בסיום השמעת ההודעה האחרונה, המכשיר ישמיע את ההודעה "End of final message". המכשיר יודיע לכם כמה זמן הקלטה נותר אם זמן ההקלטה שנותר קצר מ-3 דקות.
  - אם המכשיר מתחיל לצלצל במהלך ביצוע הפעולה מרחוק, לחצו על [↶] או על [↷] כדי לענות לשיחה. כדי לחזור להשמעת ההודעות, התחילו שוב מההתחלה לאחר ניתוק השיחה.
  - אם המכשיר משמיע את ההודעה "Memory full" לאחר השמעת ההודעות, מחקו הודעות שאין בהן צורך (עמוד 48).

### תפריט קולי

- אם לא תלחצו על לחצנים כלשהם לאחר השמעת ההודעה האחרונה, המכשיר ישמיע את ההודעה "End of final message" ויתחיל להשמיע את התפריט הקולי.
- המכשיר משמיע את ההודעה "Press 4 to play back new messages. Press 5 to play back all messages" (לחצו על 4 כדי להשמיע את ההודעות החדשות. לחצו על 5 כדי להשמיע את כל ההודעות).
- ניתן ללחוץ על לחצנים שמשמשים לביצוע פעולות אחרות (עמוד 47) גם לאחר תחילת השמעת התפריט הקולי.
  - אם לא תלחצו על לחצן כלשהו בתוך 10 שניות, היחידה הניידת האלחוטית תצא ממצב ההפעלה מרחוק.



## במהלך השמעת ההודעות

<p><b>לכוון עוצמת הקול של הרמקול</b></p> <p>ביחידת הבסיס או ביחידת הניידת האלחוטית: כדי להגביר את עוצמת הקול, לחצו על [A]. כדי להחליש את עוצמת הקול, לחצו על [V].</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ניתן לכוון גם את עוצמת הקול של הפומית ביחידת הניידת האלחוטית.</li> </ul>	
<p><b>כדי להאט את מהירות השמעת ההודעות (השמעת הודעות איטית)</b></p> <p>ביחידת הבסיס: לחצו על [MESSAGE/SLOW TALK]. ביחידת הניידת האלחוטית: לחצו על [3].</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>כדי לחזור ולהשמיע את ההודעות במהירות הרגילה, לחצו על [MESSAGE/SLOW TALK] ביחידת הבסיס או לחצו על [3] ביחידת הניידת האלחוטית.</li> <li>בכל פעם שתלחצו על הלחצן במהלך השמעת הודעות, מהירות ההשמעה תשתנה מרגילה לאיטית ובחזרה.</li> <li>מהירות השמעת ההודעות תחזור למהירות הרגילה לאחר סיום ההאזנה להודעות.</li> </ul>	
<p><b>כדי להשמיע הודעה פעם נוספת</b></p> <p>ביחידת הבסיס: לחצו על [REPEAT]. ביחידת הניידת האלחוטית: לחצו על Repeat או על [1].</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>אם תלחצו על הלחצנים ב-5 השניות הראשונות של השמעת ההודעה, המכשיר ישמיע את ההודעה הקודמת.</li> </ul>	
<p><b>כדי לדלג על הודעה</b></p> <p>ביחידת הבסיס: לחצו על [SKIP]. ביחידת הניידת האלחוטית: לחצו על skip או על [2].</p>	
<p><b>כדי לעצור את השמעת ההודעות</b></p> <p>ביחידת הבסיס: לחצו על [STOP].</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>כדי לחדש את השמעת ההודעות, לחצו על [MESSAGE/SLOW TALK].</li> <li>אם לא תלחצו על לחצן כלשהו במשך 60 שניות, או אם תלחצו שוב על הלחצן [STOP], מצב השמעת ההודעות יתבטל.</li> </ul> <p>ביחידת הניידת האלחוטית: לחצו על [9].</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>אם לא תלחצו על לחצן כלשהו בתוך 15 שניות לאחר עצירת השמעת ההודעות, המכשיר יתחיל להשמיע את התפריט הקולי (עמוד 46).</li> </ul>	

<p><b>למשתמשי שירות שיחה מזוהה (עמוד 27)</b></p> <p>במהלך השמעת ההודעות, כאשר היחידה הניידת האלחוטית מונחת על גבי יחידת הבסיס, מספר הטלפון של המתקשר שההודעה שלו מושמעת יופיע על צג היחידה הניידת האלחוטית.</p> <p><b>כדי להתקשר בחזרה למספר שמופיע על הצג:</b></p> <p>במהלך השמעת ההודעות, הרימו את היחידה הניידת האלחוטית ולחצו על Call, על [📞] או על [☎] בתוך 10 שניות.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>המכשיר עוצר את השמעת ההודעות ומחייג למספר הטלפון.</li> <li>לאחר ההאזנה להודעה נכנסת חדשה, הסימן "✓" יצורף לרשומת השיחה שלו ברשימת השיחות המזוהות (עמוד 30).</li> </ul>
--

## מחיקת הודעות

המכשיר יודיע כמה זמן הקלטה נותר לאחר השמעת ההודעות, אם זמן ההקלטה קצר מ-3 דקות. לא ניתן להקליט הודעות חדשות במקרים הבאים:

- המכשיר משמיע את ההודעה "Memory full".
- הכיתוב "FULL" מופיע על צג יחידת הבסיס.
- המחווה ANSWER ON מהבהב במהירות (בשעת הפעלת המשיבון).

מחקו הודעות שאין בהן צורך. מומלץ למחוק הודעות בלתי נחוצות מיד לאחר השמעתן.

### מחיקת הודעה מסוימת

#### יחידת הבסיס

לחצו על [ERASE] כאשר המכשיר משמיע את ההודעה שברצונכם למחוק.

#### יחידה ניידת אלחוטית

לחצו על [X] ולאחר מכן על [4] כאשר המכשיר משמיע את ההודעה שברצונכם למחוק.

- המכשיר משמיע צפצוף ולאחר מכן משמיע את ההודעה הבאה.

### מחיקת כל ההודעות

ניתן למחוק את כל ההודעות, מלבד הודעת הפתיחה, בפעולה אחת.

#### יחידת הבסיס



#### 1 לחצו על [ERASE].

- המכשיר משמיע את ההודעה "To erase all messages, press ERASE again".

#### 2 לחצו שוב על [ERASE] בתוך 10 שניות.

- המכשיר משמיע צפצוף ולאחר מכן משמיע את ההודעה "No messages".
- המספר "0" מופיע על צג יחידת הבסיס.

#### יחידה ניידת אלחוטית

#### 1 על [MENU].

2 דפדפו אל הכיתוב "Message play" באמצעות לחיצה על [A] או על [V], ולאחר מכן לחצו על Select.


#### 3 לחצו על [X] ולאחר מכן על [5].

- המכשיר משמיע צפצוף ולאחר מכן משמיע את ההודעה "No messages".
- לביטול השמעת ההודעות באמצעות היחידה הניידת האלחוטית, לחצו על [OFF].
- המידע ששמור ברשימת השיחות המזוהות לא יימחק. כדי למחוק את המידע מרשימת השיחות המזוהות, ראו בעמוד 33.

## הקלטת תזכירים

### יחידת הבסיס

ניתן להקליט תזכירים אישיים באורך של 3 דקות לכל היותר ולשמור אותם בזיכרון.

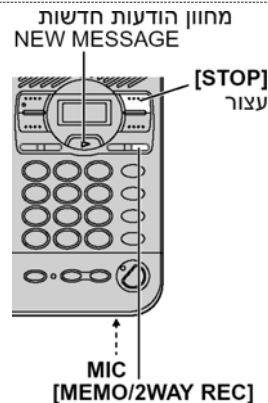

- 1 לחצו על [MEMO/2WAY REC].
- 2 לאחר שהמכשיר ישמיע צפצוף ממושך, דברו באופן ברור, במרחק של 20 ס"מ מהמיקרופון (MIC).

- זמן ההקלטה שחלף מופיע על צג יחידת הבסיס.

- 3 לאחר הקלטת התזכיר, לחצו על [MEMO/2WAY REC] או על [STOP].
- המכשיר ישמיע צפצוף.
- המחווין NEW MESSAGE יבהב.

- אם תקליטו במשך יותר מ-3 דקות בצעד 2, המכשיר יעצור את ההקלטה.
- אם הסמל "E" מופיע על צג יחידת הבסיס והמכשיר משמיע 6 צפצופים, זהו סימן לכך שהתזכיר לא הוקלט כהלכה. הקליטו אותו שוב.

## הקלטת שיחות טלפון

### יחידת הבסיס

ניתן להקליט שיחות טלפון תוך כדי ביצוען באמצעות היחידה הניידת האלחוטית או באמצעות יחידת הבסיס.

- 1 במהלך שיחה, לחצו על [MEMO/2WAY REC].
- זמן ההקלטה שחלף יופיע על צג יחידת הבסיס.

- 2 המשיכו את שיחתכם.

- 3 כדי לעצור את הקלטת השיחה, לחצו על [MEMO/2WAY REC] או על [STOP].

- המחווין NEW MESSAGE יבהב.

- בשעת הקלטת שיחת טלפון, לא ניתן להשתמש בתכונות שיחה ממתינה ושיחה מזוהה.
- אם תלחצו על [📞], על [📞], או על [SP-PHONE] כדי לעבור לשוחח באמצעות היחידה הניידת האלחוטית או באמצעות הדיבורית, ההקלטה תיעצר.

**בשעת הקלטת שיחת טלפון, יש להודיע לצד השני שאתם מקליטים את השיחה.**

## הפעלה מרחוק באמצעות טלפון חיוג צלילים (TONE)

- ניתן להפעיל את המשיבון מכל מכשיר טלפון שתומך בחיוג צלילים.
- תפריט קולי ממוחשב ינחה אתכם בהפעלת המשיבון (עמוד 51).
- כדי לדלג על השמעת התפריט הקולי ולבצע את הפעולות בצורה ישירה, ראו בעמוד 52.

### סיכום הפעלה מרחוק



- המכשיר יודיע לכם כמה זמן הקלטה נותר לאחר השמעת ההודעות, אם זמן ההקלטה שנותר קצר מ-3 דקות.
- ההודעות יישמרו בזיכרון המכשיר.

### קוד הפעלה מרחוק

קוד ההפעלה מרחוק מונע מאנשים לגשת למכשיר ולהאזין להודעות שלכם ללא אישורכם. בחרו במספר כלשהו **בן שתי ספרות (99-00)** עבור קוד ההפעלה מרחוק.


קוד ההפעלה מרחוק שהוגדר במפעל הוא "11". אם לא תתכנתו קוד אחר להפעלה מרחוק, תוכלו להמשיך ולהשתמש בקוד "11".

	1 לחצו על [MENU].
Initial setting Exit v Select	2 דפדפו אל הכיתוב "Initial setting" באמצעות לחיצה על [V] או על [V], ולאחר מכן לחצו על Select.
Set answering Back v Select	3 דפדפו אל הכיתוב "Set answering" באמצעות לחיצה על [V] או על [V], ולאחר מכן לחצו על Select.
Remote code Back v Select	4 דפדפו אל הכיתוב "Remote code" באמצעות לחיצה על [V] או על [V], ולאחר מכן לחצו על Select.
Remote code :11 Back Save	5 הקישו קוד בן 2 ספרות שישמש להפעלה מרחוק (99-00).
	6 לחצו על Save ולאחר מכן לחצו על [OFF].

- לבדיקת קוד ההפעלה מרחוק, חזרו על הצעדים 1 עד 4.
- קוד ההפעלה מרחוק מופיע על הצג. לסיים, לחצו על [OFF].

## תפריט קולי

התיבות המוצללות מציגות את ההודעות הקוליות שהמכשיר משמיע.

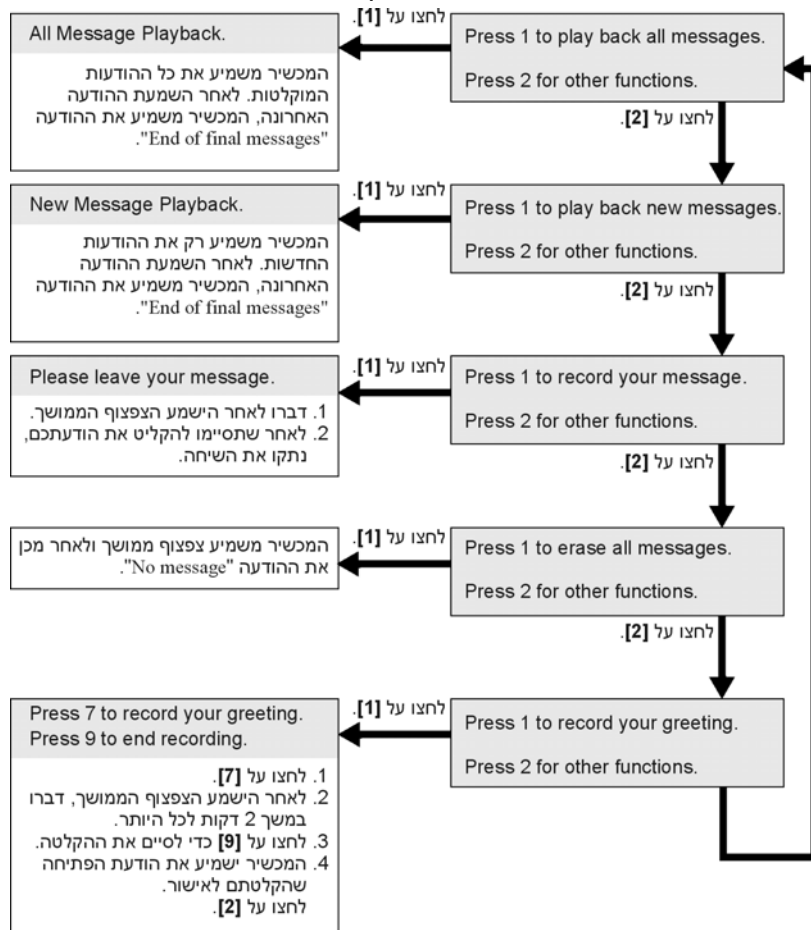

- 3 שניות לאחר השמעת ההודעות, המכשיר יתחיל שוב להשמיע את התפריט הקולי מההתחלה.
- המכשיר יודיע לכם כמה זמן הקלטה נותר לאחר השמעת ההודעות, אם זמן ההקלטה שנותר קצר מ-3 דקות.
- אם המכשיר ישמיע את ההודעה "Memory full" לאחר השמעת ההודעות, מחקו הודעות שאין בהן צורך (עמוד 52).
- אם לא תלחצו על לחצנים כלשהם בתוך 10 שניות לאחר השמעת הודעה קולית, המכשיר ישמיע את ההודעה "Thank you for your call" והשיחה תתנתק.

## הפעלה ישירה מרחוק

לאחר הקשת קוד ההפעלה מרחוק, ניתן להפעיל את המכשיר גם באמצעות הקשת פקודות ישירות, במקום בעזרת התפריט הקולי. כדי לסיים את ההפעלה מרחוק, נתקו את השיחה בכל עת.

### פקודות ישירות

[4] :	השמעת הודעות חדשות.
[5] :	השמעת כל ההודעות.
[1] :	השמעה חוזרת של ההודעה הנוכחית.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>אם תלחצו על הלחצן במהלך 5 השניות הראשונות של השמעת ההודעה, המכשיר ישמיע את ההודעה הקודמת.</li> </ul>
[2] :	דילוג על ההודעה הנוכחית.
[3] :	שינוי מהירות ההשמעה מרגילה לאיטית ובחזרה.
[9] :	עצירת הפעולה הנוכחית.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>כדי לחדש את ביצוע הפעולה, הקישו פקודה ישירה בתוך 15 שניות. אחרת, המכשיר יתחיל להשמיע את התפריט הקולי (עמוד 51).</li> </ul>
[7] :	הקלטת הודעת פתיחה. לאחר הישמע הצפוף הממושך, דברו במשך 2 דקות לכל היותר.
[9] :	עצירת ההקלטה. המכשיר משמיע את ההודעה שהקלטתם.
[4] [X] :	מחיקת ההודעה הנוכחית.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>המכשיר ישמיע צפוף קצר ולאחר מכן ישמיע את ההודעה הבאה.</li> </ul>
[5] [X] :	מחיקת כל ההודעות.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>המכשיר ישמיע צפוף קצר ולאחר מכן ישמיע את ההודעה "No messages".</li> </ul>
[0] :	כיבוי המשיבון.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>המכשיר ינתק את השיחה.</li> </ul>

### הפעלת המשיבון:

- התקשרו למכשיר והמתינו 15 צלצולים.
- המכשיר יענה לשיחה וישמיע את הודעת הפתיחה.
  - המשיבון יופעל. נתקו או הקישו את קוד ההפעלה מרחוק כדי לבצע פעולות נוספות.
  - בשעת הפעלת המשיבון באמצעות שירות חיוג מתקפים (PULSE), לא ניתן להקיש את קוד ההפעלה מרחוק כדי לבצע פעולות נוספות.


### דילוג על השמעת הודעת הפתיחה

- לאחר שהתקשרתם למכשיר, לחצו על [X] במהלך השמעת ההודעה.
- המכשיר ידלג על שארית ההודעה. לאחר הישמע הצפוף הממושך תוכלו להקליט את הודעתכם.


## תפס החגורה

ניתן לתלות את היחידה הניידת האלחוטית על החגורה או על כיס המכנסיים באמצעות תפס החגורה המצורף.

**להסרת תפס החגורה**

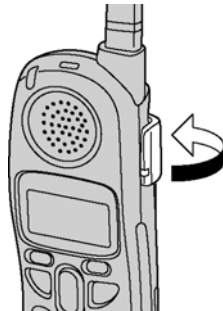

**לחיבור תפס החגורה**

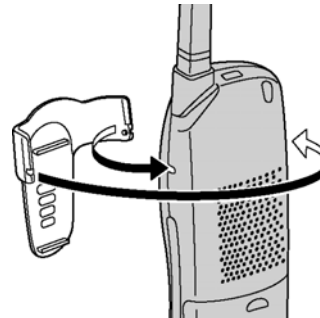


## ערכת דיבורית לראש אופציונלית

חברו את ערכת הדיבורית לראש האופציונלית ליחידה הניידת האלחוטית כדי לבצע שיחות טלפון בידיים חופשיות. השתמשו בערכת הדיבורית לראש מדגם KX-TCA89BX מתוצרת Panasonic בלבד.

### חיבור ערכת הדיבורית לראש האופציונלית ליחידה הניידת האלחוטית


פתחו את מכסה שקע ערכת הדיבורית לראש, והכניסו את תקע ערכת הדיבורית לראש לתוך שקע ערכת הדיבורית לראש כפי שמודגם להלן.

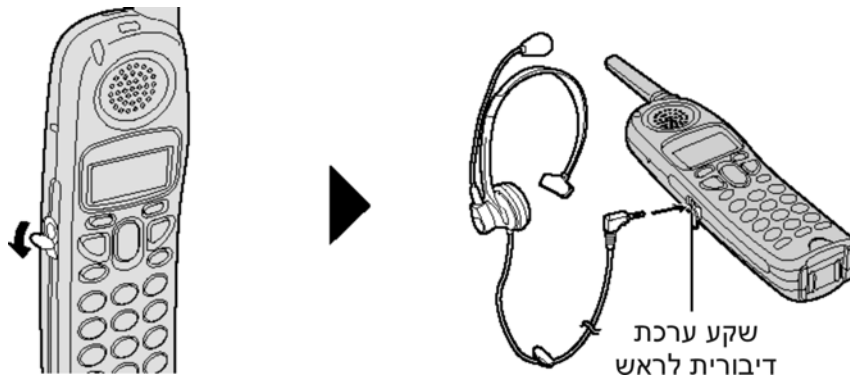


**כדי לעבור לשיחה באמצעות הדיבורית בשעת שימוש בערכת הדיבורית לראש:**  
לחצו על [📞] כדי לחזור לשימוש בערכת הדיבורית לראש, לחצו על [📞].

## חיבור לקיר


ניתן להתקין את המכשיר על הקיר.  
**1** לחצו על מתג הניתוק והפכו אותו. סובבו את מתק הניתוק עד שתשמעו צליל נקישה.

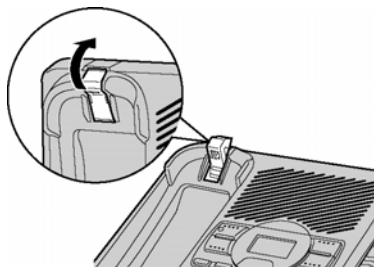


**2** לחצו על הלשוניות בכיוון החצים **1**, ולאחר מכן הסירו את מתאם החיבור לקיר **2**.

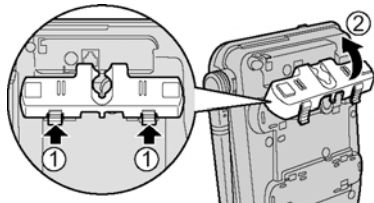


**3** חברו את מתאם זרם החילופין. דחפו את כבל קו הטלפון לתוך מתאם החיבור לקיר ולאחר מכן דחפו את המתאם בכיוון החצים **1** ו-**2**.  
 • המילה "UP WALL" צריכה לפנות כלפי מעלה.

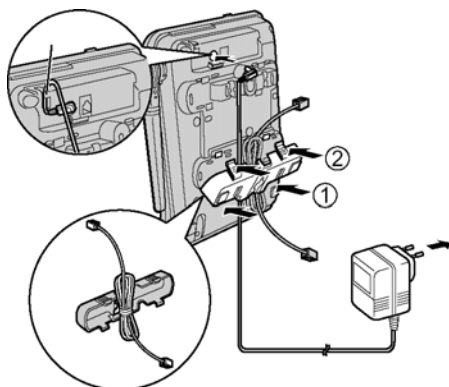



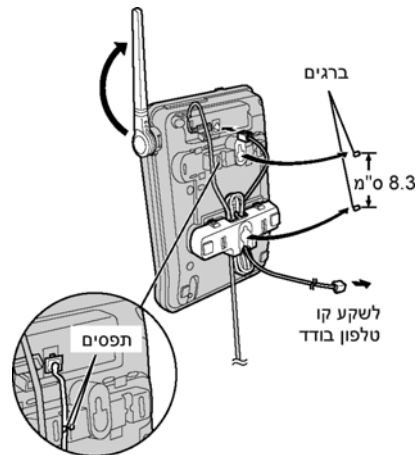


- 4 התקינו ברגים באמצעות השרטוט שלהלן. חברו את כבל קו הטלפון. התקינו את המכשיר על הקיר ודחפו אותו כלפי מטה.**
- מתחו את האנטנה.
  - הדקו את כבל קו הטלפון למקומו כדי למנוע ממנו להתנתק.

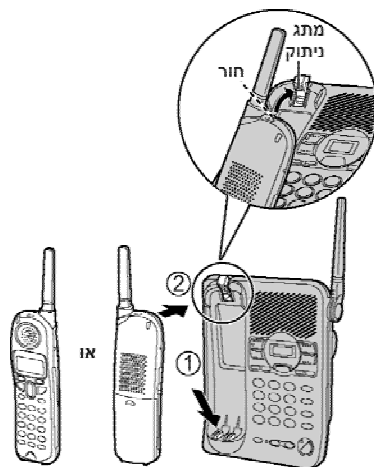

**5 כדי לטעון את סוללת היחידה הניידת האלחוטית:**


- ① הצמידו את מגעי הטעינה והתאימו את החור שבחידה הניידת האלחוטית למתג הניתוק שבחידת הבסיס.
- ② המחווין IN USE נדלק והמכשיר מצפצף פעם אחת.

**שרטוט להתקנה על הקיר**



## פקודות ישירות

לאחר הלחיצה על [MENU] ניתן לתכנת את פריטי התפריט גם באמצעות פקודות ישירות ([0] עד [9]) במקום באמצעות שימוש בלחצנים הרכים.

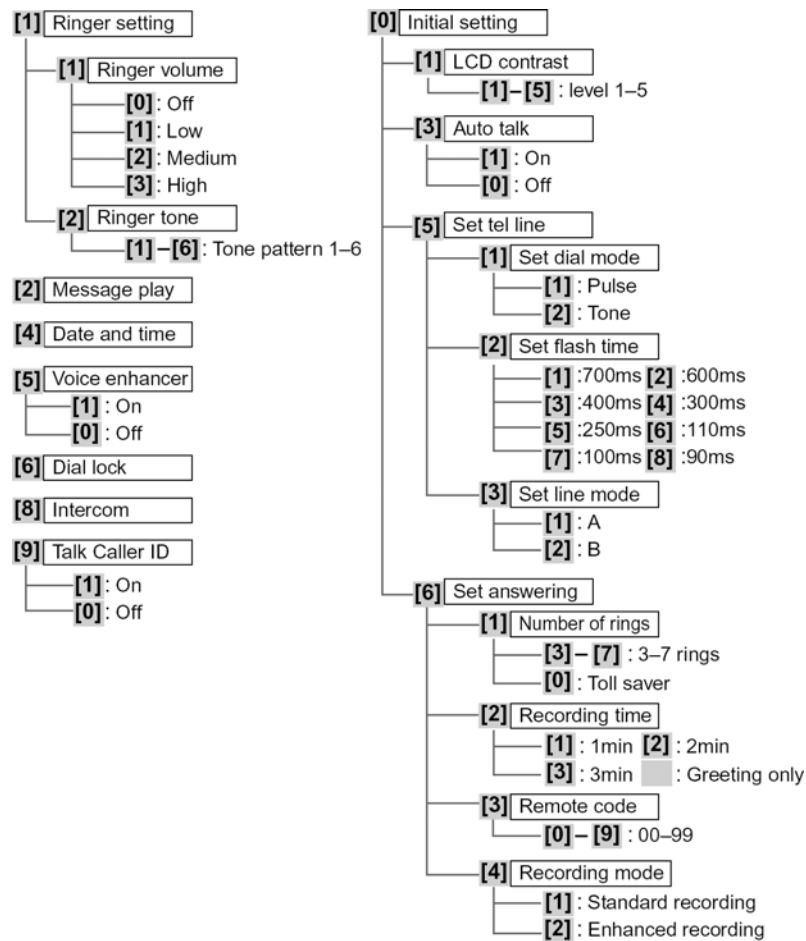

### במהלך התכנות:


כדי לשמור את ההגדרה, לחצו על הלחצן הרך הימני (Save).

כדי לצאת ממצב התכנות, לחצו על [OFF].


- אם לחצתם על לחצן פקודה ישירה שגוי, צאו ממצב התכנות ולאחר מכן היכנסו אליו בחזרה באמצעות לחיצה על [MENU].
- לפרטים על התכנות, ראו בעמודים המתאימים.

## פתרון בעיות



טלפון אלחוטי	
תקלה	גורם ופתרון
<ul style="list-style-type: none"> <li>הכיתוב "No link to base. Place on cradle and try again." מופיע על הצג והמכשיר משמיע צליל התרעה.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>אתם מרוחקים מדי מיחידת הבסיס. התקרבו אל יחידת הבסיס ונסו שוב.</li> <li>הניחו את היחידה הניידת האלחוטית על גבי יחידת הבסיס ונסו שוב.</li> <li>חברו את מתאם זרם החילופין.</li> <li>מתחו את האנטנה של יחידת הבסיס.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>השיחה מלווה ברעשים סטטיים, הצליל נקטע לסירוגין או נחלש בהדרגה. הפרעות ממכשירי חשמל אחרים.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>הרחיקו את היחידה הניידת האלחוטית ואת יחידת הבסיס ממכשירי חשמל אחרים (עמוד 3).</li> <li>התקרבו ליחידת הבסיס.</li> <li>מתחו את האנטנה של יחידת הבסיס.</li> <li>בחרו בערוץ שמאפשר קליטה ברורה יותר (עמודים 23, 38, 46).</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>היחידה הניידת האלחוטית ו/או יחידת הבסיס אינן מצלצלות.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>עוצמת הצלצול מוגדרת למצב OFF. הגדירו את העוצמה למצבים HIGH, MEDIUM או LOW (עמודים 16, 17).</li> <li>כאשר היחידה הניידת האלחוטית מונחת על יחידת הבסיס, היחידה הניידת האלחוטית אינה מצלצלת. רק יחידת הבסיס מצלצלת בשעת קבלת שיחה.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>צג היחידה הניידת האלחוטית ריק.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>טענו את הסוללה לגמרי (עמוד 9).</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>לא ניתן לתכנת את פריטי התכנות.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>לא ניתן לתכנת פריטים כאשר המכשיר נמצא בשימוש.</li> <li>אין להמתין במשך יותר מ-60 שניות בין פעולה לפעולה במהלך התכנות.</li> <li>התקרבו ליחידת הבסיס.</li> <li>כאשר תכונת נעילת החיוג מוגדרת למצב ON (עמוד 42) לא ניתן לשמור מספרי טלפון בספר הטלפונים.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>בשעת תכנות או חיפוש, המכשיר מתחיל לצלצל ועוצר את פעולת התכנות/חיפוש.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>המכשיר מקבל שיחה. כדי לענות לשיחה, לחצו על  על  או על [SP-PHONE]. התחילו שוב מההתחלה לאחר סיום השיחה.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>לא ניתן לבצע שיחה באמצעות היחידה הניידת האלחוטית.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>היחידה הניידת האלחוטית נמצאת במצב הפעלה מרחוק (עמוד 46). לחצו על [OFF] כדי לצאת ממצב זה.</li> </ul>

תקלה	גורם ופתרון
לא ניתן לבצע שיחה.	<ul style="list-style-type: none"> <li>תכונת נעילת החיוג מוגדרת למצב ON. לביטול מצב נעילת החיוג, ראו בעמוד 43</li> </ul>
לא ניתן לבצע חיוג חוזר.	<ul style="list-style-type: none"> <li>אם המספר האחרון שאליו חייגתם כולל יותר מ-32 ספרות, לא ניתן לבצע חיוג חוזר כהלכה.</li> </ul>
המכשיר אינו מציג את מספר הטלפון של המתקשר.	<ul style="list-style-type: none"> <li>יש להירשם לקבלת שירות שיחה מזוהה.</li> <li>מכשיר טלפון אחר עלול להפריע למכשיר זה. נתקו את מכשיר הטלפון השני ונסו שוב.</li> <li>מכשירי חשמל אחרים שמחוברים לאותו שקע עלולים להפריע לקליטת המידע על המתקשר.</li> <li>רעשים בקו הטלפון עלולים להפריע לקליטת המידע על המתקשר.</li> <li>המתקשר ביקש שלא לשלוח את המידע (עמוד 27).</li> <li>בשעת חיבור תיבת שיחה מזוהה בין המכשיר לשקע הטלפון בקיר, יש לנתק את תיבת השיחה המזוהה או לחבר את המכשיר ישירות לשקע שבקיר.</li> </ul>
צג היחידה הניידת האלחוטית יוצא ממצב תצוגת רשימת השיחות המזוהות או ספר הטלפונים.	<ul style="list-style-type: none"> <li>אין להמתין במשך יותר מ-60 שניות בין פעולה לפעולה בשעת חיפוש ברשימה.</li> </ul>
לא ניתן לזמן את היחידה הניידת האלחוטית או את יחידת הבסיס.	<ul style="list-style-type: none"> <li>היחידה הניידת האלחוטית מרוחקת מדי מיחידת הבסיס.</li> <li>המשתמש ביחידה הניידת האלחוטית מבצע שיחה יוצאת, צופה ברשימת השיחות המזוהות/ספר הטלפונים או מאזין להודעות המתנינו עד שהמחווין IN USE/CHARGE יכבה.</li> <li>היחידה הניידת האלחוטית או יחידת הבסיס נמצאות בשימוש.</li> <li>נסו שוב במועד מאוחר יותר.</li> </ul>
לא ניתן לבצע שיחה באמצעות ערכת הדיבורית לראש.	<ul style="list-style-type: none"> <li>ודאו שערכת הדיבורית לראש מחוברת כהלכה (עמוד 53).</li> <li>אם הכיתוב "Sp-phone" מופיע על צג היחידה הניידת האלחוטית, לחצו על  כדי לעבור לשוחח באמצעות ערכת הדיבורית לראש.</li> </ul>

## משיבון

תקלה	גורם ופתרון
המשיבון מופעל אך אינו מקליט הודעות.	<ul style="list-style-type: none"> <li>זמן ההקלטה מוגדר למצב "Greeting only". בחרו באפשרויות "1 minute", "2 minute" או "3 minute" (עמוד 20).</li> <li>הזיכרון מלא. מחקו הודעות שאינן נחוצות (עמוד 48).</li> </ul>
לא ניתן להקשיב להודעות מוקלטות	<ul style="list-style-type: none"> <li>ודאו שהיחידה לא נמצאת בשימוש</li> </ul>
הכיתוב <b>"FULL"</b> מופיע על הצג והמחווון ANSWER ON מהבהב במהירות. המכשיר אינו מקליט הודעות חדשות.	<ul style="list-style-type: none"> <li>הזיכרון מלא. מחקו הודעות שאינן נחוצות (עמוד 48).</li> </ul>
לא ניתן להפעיל את המשיבון באמצעות יחידת הבסיס.	<ul style="list-style-type: none"> <li>המשתמש ביחידה הניידת האלחוטית מבצע פעולה במשיבון, או משוחח בטלפון. המתינו עד שהמחווון IN USE/CHARGE יכבה.</li> </ul>
לא ניתן להפעיל את המשיבון באמצעות טלפון שתומך בחיג צלילים.	<ul style="list-style-type: none"> <li>ודאו שהקשתם את הקוד הנכון עבור ההפעלה מרחוק (עמוד 50).</li> <li>המשיבון עשוי שלא להגיב אם הצלילים קצרים מדי מכדי להפעיל את המכשיר.</li> <li>לחצו לחיצות ממושכות על הלחצנים.</li> <li>המשיבון כבוי. הדליקו אותו (עמוד 52).</li> </ul>
לא ניתן להפעיל את המשיבון באמצעות היחידה הניידת האלחוטית.	<ul style="list-style-type: none"> <li>מישהו מבצע פעולות במשיבון.</li> <li>אתם מרוחקים מדי מיחידת הבסיס. התקרבו ליחידת הבסיס.</li> <li>המכשיר מקליט הודעה. כדי לענות לשיחה, לחצו על  או על .</li> </ul>
במהלך הקלטת הודעת פתיחה, המכשיר מתחיל לצלצל ועוצר את ההקלטה.	<ul style="list-style-type: none"> <li>כדי לענות לשיחה, לחצו על <b>[SP-PHONE]</b>, על  או על . התחילו שוב מההתחלה לאחר ניתוק השיחה.</li> </ul>
במהלך השמעת הודעות, המכשיר מתחיל לצלצל ועוצר את השמעת ההודעה.	<ul style="list-style-type: none"> <li>כדי לענות לשיחה, לחצו על <b>[SP-PHONE]</b>, על  או על . כדי לחדש את השמעת ההודעות, לחצו על <b>[MESSAGE/SLOW TALK]</b> לאחר ניתוק השיחה.</li> </ul>
המידע על המתקשר אינו מופיע על הצג במהלך השמעת ההודעה (עמוד 47).	<ul style="list-style-type: none"> <li>המידע על המתקשר אינו מוצג: <ul style="list-style-type: none"> <li>- אם ההודעה הוקלטה באמצעות <b>[MEMO/2WAY REC]</b> (עמוד 49), או</li> <li>- אם רשימת השיחות המזוהות התעדכנה והפריט נמחק מהרשימה (עמוד 29).</li> </ul> </li> </ul>

## כללי

תקלה	גורם ופתרון
המכשיר אינו פועל.	<ul style="list-style-type: none"> <li>בדקו את ההגדרות (עמודים 8-9).</li> <li>ודאו שהגדרת מצב החיוג נכונה (עמוד 13).</li> <li>טענו את הסוללה במלואה (עמוד 9).</li> <li>נקו את מגעי הטעינה וטענו שוב (עמוד 9).</li> <li>התקינו את הסוללה בצורה הנכונה (עמוד 8).</li> <li>הניחו את היחידה הניידת האלחוטית על גבי יחידת הבסיס ונתקו את מתאם זרם החילופין כדי לאפס אותו. חברו את המתאם בחזרה, ונסו שוב.</li> <li>התקינו את הסוללה מחדש (עמוד 8) וטענו אותה במלואה.</li> </ul>
המכשיר אינו מקריא את שם המתקשר שמופיע על הצג.	<ul style="list-style-type: none"> <li>עוצמת הצלצול של היחידה הניידת האלחוטית ושל יחידת הבסיס מוגדרת למצב OFF (עמודים 16, 17).</li> <li>תכונת השיחה המזוהה הקולית מוגדרת למצב OFF (עמוד 15).</li> </ul>
המכשיר אינו מקריא כהלכה את שם המתקשר שמופיע על הצג.	<ul style="list-style-type: none"> <li>אופן הגיית השם עשוי להשתנות.</li> <li>המכשיר יקריא את האותיות של שמות מקוצרים, כמו Inc., Co. וכדומה.</li> <li>שירות השיחה המזוהה תומך בשמות שכוללים 15 אותיות לכל היותר. אם חברת הטלפונים באזור מגוריתכם מספקת שירותי הצגת שם ושם המתקשר כולל יותר מ-15 אותיות, המכשיר לא יקריא את השם כהלכה.</li> </ul>
מידע שתוכנת בעבר נמחק מהזיכרון.	<ul style="list-style-type: none"> <li>במקרה של הפסקת חשמל, המידע שתוכנת לזיכרון עלול להימחק. תכנתו שוב במידת הצורך.</li> <li>טענו את הסוללה במלואה (עמוד 9).</li> </ul>
הכיתוב "Recharge battery" מופיע על הצג. הסמל  מהבהב על הצג או שהמכשיר משמיע צפצופים לסירוגין.	<ul style="list-style-type: none"> <li>נקו את מגעי הטעינה וטענו שוב (עמוד 9).</li> <li>התקינו סוללה חדשה (עמוד 8).</li> </ul>
טענתם את הסוללה לגמרי, אך הכיתוב "Recharge battery" עדיין מופיע על הצג, או שהסמל  ממשיך להבהב על הצג.	<ul style="list-style-type: none"> <li>זוהי תופעה רגילה.</li> </ul>
המחווין IN USE/CHARGE אינו נכבה לאחר טעינת הסוללה.	

## הוראות בטיחותיות

קראו את ההוראות הבטיחותיות בעיון והקפידו לפעול בהתאם להן.

### בטיחות

- (1) יש לחבר את המכשיר אך ורק למקור אספקת מתח מהסוג שמתואר בהוראות ההפעלה או מסומן על המכשיר.
- (2) כאשר אין בכוונתכם להשתמש במכשיר במשך זמן רב, יש לנתק את יחידת הבסיס משקע החשמל.

### התקנה

- (1) אין להשתמש במכשיר בקרבת מים – לדוגמה, בקרבת אמבט, כיור וכדומה. כמו כן, יש להימנע מהתקנה בקרבת מרתפים לחים.
- (2) יש להרחיק את המכשיר ממקורות חום כמו תנורי חימום, כיריים, תנורי אפיה וכדומה. כמו כן אין להניח אותו בחדרים שבהם הטמפרטורה נמוכה מ-5 מעלות צלסיוס או גבוהה מ-40 מעלות צלסיוס.
- (3) מתאם זרם החילופין משמש כהתקן הניתוק הראשי של המכשיר. ודאו ששקע החשמל נמצא/מוחקן בקרבת המכשיר ובמקום שקל להגיע אליו.
- (4) אין להניח חפצים כבדים על גבי המכשיר.
- (5) יש למנוע נפילת חפצים או שפיכת נוזלים לתוך המכשיר. אין לחשוף את המכשיר לעשן, אבק, זעזועים ורעידות רבים.
- (6) יש להציב את המכשיר על גבי משטח שטוח.

### לביצועים הטובים ביותר

- (1) אם השיחה מלווה ברעשים ולא ניתן לשמוע את הצד השני בשעת שימוש ביחידה הניידת האלחוטית, התקרובו ליחידת הבסיס כדי להפחית את הרעשים.
- (2) יש להגדיר את עוצמת השמע של היחידה הניידת האלחוטית למצב HIGH אם אתם מתקשים לשמוע את צליל החיוג.
- (3) יש לבצע טעינה מלאה של היחידה הניידת האלחוטית באמצעות הנחתה על גבי יחידת הבסיס כאשר הכיתוב "Recharge battery" מופיע על הצג ו/או כאשר הסמל  מבהבה על הצג.
- (4) אין לגעת באנטנה של היחידה הניידת האלחוטית במהלך השימוש מכיוון שהיא רגישה ביותר.
- (5) מרחק השיחה המרבי עלול להתקצר בשעת שימוש במכשיר במקומות הבאים: בקרבת מכשולים כמו גבעות או מנהרות, בקרבת רכבות תחתיות, בקרבת חפצים מתכתיים כמו גדרות תיל, וכדומה.

### רפואי

פנו ליצרן של מכשירים רפואיים אישיים כמו קוצבי לב או מכשירי שמיעה כדי לקבוע אם הם מוגנים כהלכה מפני אנרגיית RF (תדרי רדיו) חיצונית המכשיר פועל בטווח התדרים שבין 2426MHz עד 2449MHz, ועוצמת ההספק עשויה להשתנות בטווח של 0.01 ואט. אין להשתמש במכשיר במוסדות רפואיים אם התקנות שמפורסמות במקום אוסרות על כך.

בתי חולים או מוסדות רפואיים עשויים לעשות שימוש בצידוד שרגיש לאנרגיית RF (תדרי רדיו) חיצונית.

הפעלה בקרבת מכשירי חשמל שמופעלים בתדר 2.4GHz עלולה לגרום להפרעות. התרחקו ממכשירי החשמל ו/או לחצו על הלחצנים TALK או SP-PHONE, או על הלחצן CH (ערוץ).

**אזהרה:**  
**למניעת סכנת שריפה או התחשמלות, אין לחשוף את המכשיר לגשם או לרטיבות מכל סוג שהוא.**

במקרה של תקלה במכשיר, נתקו אותו משקע קו הטלפון וחברו מכשיר טלפון תקין לאותו השקע. אם מכשיר הטלפון התקין פועל כהלכה, אין לחבר בחזרה את המכשיר לשקע קו הטלפון עד לתיקונו. אם מכשיר הטלפון התקין אינו פועל כהלכה, פנו לחברת הטלפונים שלכם.

## מפרט

<b>יחידת הבסיס</b>	
<b>אספקת מתח:</b>	מתאם זרם חילופין (50-60 Hz, 220-240 וולט)
<b>הספק:</b>	המתנה: 2.6 ואט
<b>מרב:</b>	3.9 ואט
<b>תדר:</b>	2.418 GHz – 2.457 GHz
<b>מידות (ג ר א ע):</b>	80 מ"מ x 173 מ"מ x 206 מ"מ
<b>משקל:</b>	480 גרם
<b>יחידה ניידת אלחוטית</b>	
<b>אספקת מתח:</b>	סוללת Ni-MH (1,500 mAh, 2.4 וולט)
<b>תדר:</b>	2.418 GHz – 2.457 GHz
<b>מידות (ג ר א ע):</b>	240 מ"מ x 52 מ"מ x 41 מ"מ בקירוב
<b>משקל:</b>	210 גרם
<b>מספר קודי אבטחה:</b>	1,000,000
<b>מצבי חיוג:</b>	צלילים (DTMF)/מתקפים
<b>סביבת הפעלה:</b>	40°C – 5°C

המפרט נתון לשינויים ללא הודעה מראש.